



# MAX 2



## Přidejte se k hnutí GoPro



@GoPro



@GoPro



@GoPro



facebook.com/GoPro



@GoPro



pinterest.com/GoPro


## Obsah

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Seznámení s kamerou MAX2                              | 6  |
| Začínáme                                              | 8  |
| Zapnutí a nahrávání                                   | 14 |
| Používání dotykové obrazovky                          | 17 |
| Režim 360° a režim jednoho objektivu                  | 19 |
| Neviditelné upevnění a tipy pro zachycení 360° záběrů | 20 |
| Režimy snímání a předvolby                            | 21 |
| Úprava nastavení záznamu a předvoleb                  | 25 |
| Použití zkratk                                        | 34 |
| Protune                                               | 37 |
| Používání ovládání hlasem                             | 40 |
| Looping Video (Videosmyčka)                           | 43 |
| Značky HiLight                                        | 44 |
| Řízení expozice                                       | 45 |
| Orientace obrazovky                                   | 49 |
| Používání kamery GoPro v blízkosti vody               | 50 |
| Synchronizace časového kódu                           | 51 |
| Přehrávání médií                                      | 52 |
| Párování s aplikací Quik a jinými zařízeními          | 56 |
| Videa s automatickým výběrem toho nejlepšího          | 58 |
| Úpravy 360° videí pomocí aplikace Quik                | 59 |

## Obsah

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Používání ovládacího panelu | 60 |
| Ukládání a odstranění médií | 61 |
| Nastavení předvoleb         | 66 |
| Upevnění kamery GoPro       | 73 |
| Výměna objektivů            | 79 |
| Demontáž dvířek             | 80 |
| Údržba                      | 82 |
| Informace o baterii         | 83 |
| Upozornění kamery           | 87 |
| Resetování kamery           | 88 |
| Odstraňování potíží         | 90 |
| Podpora zákazníků           | 92 |
| Ochranné známky             | 92 |
| Informace o předpisech      | 93 |

## Seznámení s kamerou MAX2

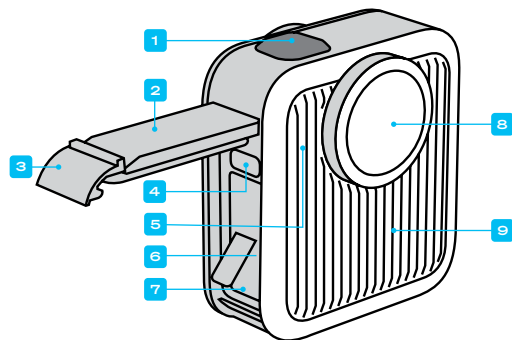

1. Tlačítko spouště závěrky 

2. Dvířka

3. Zápádka dvířek

4. Port USB-C

5. Stavová kontrolka


6. Slot pro microSD kartu

7. Baterie

8. Vyměnitelný objektiv

9. Chladič  
(VAROVÁNÍ: Chladič chrání před přehříváním. Chladič se může při používání kamery silně zahřát.)

## Seznámení s kamerou MAX2

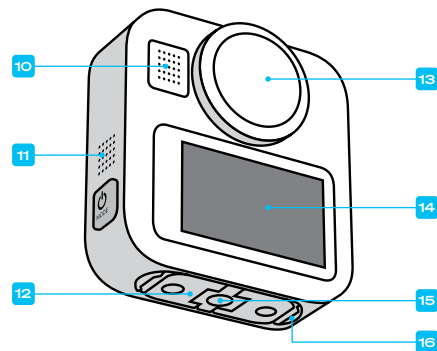

10. Mikrofon

11. Reprodukter

12. Skládací držáky

13. Vyměnitelný objektiv

14. Dotyková obrazovka

15. Montážní závity 1/4-20

16. Připojovací bod magnetického držáku (Magnetický držák se prodává samostatně.)

## Začínáme

---

### SD KARTY

K ukládání videí a fotografií budete potřebovat microSD kartu (prodává se samostatně). Používejte značkové paměťové karty, které splňují tyto požadavky:

- microSD, microSDHC nebo microSDXC
- Třída rychlosti A2 a V30 nebo vyšší
- Kapacita až 1 TB

Seznam doporučených microSD karet naleznete na webových stránkách **gopro.com/microsdcards**.

Při manipulaci s SD kartou je vhodné mít čisté a suché ruce. V pokynech výrobce vyhledejte informace o přípustném rozsahu teplot pro používání karty a další důležité pokyny.

*Upozornění:* Funkčnost SD karet se v průběhu času může zhoršovat, což ovlivní schopnost kamery ukládat média. Pokud se setkáváte s potížemi, zkuste vyměnit starou kartu za novou.

---

**PRO TIP:** Pravidelným formátováním SD kartu udržíte v dobrém stavu. Formátování vymaže všechna vaše média, proto si je nejprve uložte jinnam.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Reset (Resetovat) > Format SD Card (Formátovat SD kartu).

## Začínáme

---

### NABÍJECÍ BATERIE

Maximálního výkonu dosáhnete s baterií dodávanou s kamerou nebo s náhradní baterií Enduro pro kameru MAX2.

---

**PRO TIP:** Existuje jednoduchý způsob, jak ověřit stav baterie a ujistit se, že používáte správnou baterii.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > About (O softwaru) > Battery Info (Informace o baterii).



**VAROVÁNÍ:** V kameře MAX2 je možné používat i baterie jiných značek než GoPro, výrazně se tím však omezí její výkon. Při použití baterií jiné značky než GoPro přestává platit záruka a může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo vzniku jiného bezpečnostního rizika.


---

Další důležité informace o bezpečném používání baterie naleznete v části Informace o baterii ([strana 83](#)).


## Začínáme

### INSTALACE SD KARTY A BATERIE

1. Odjistěte západku a pootáčením otevřete dvířka.

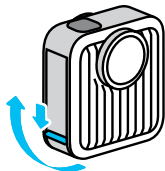


2. S vypnutou kamerou a vyjmutou baterií zasuněte microSD kartu do slotu s nálepkou na kartě směřující k oddílu na baterii.

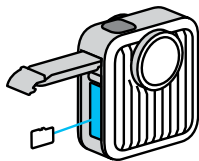


Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte ji nehtem směrem do slotu.

## Začínáme

3. Vložte baterii.

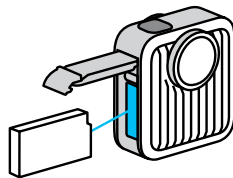

4. Připojte kameru k USB nabíječce nebo k počítači pomocí dodaného USB-C kabelu.

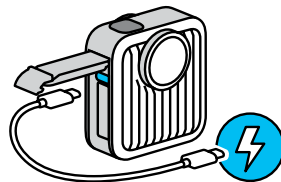


Plné nabití baterie pomocí 15W (3A) nabíječky trvá přibližně 1,5 hodiny. Po ukončení nabíjení stavové světlo kamery zhasne.

## Začínáme

---

5. Po skončení dobíjení odpojte kabel a zavřete dvířka. Před použitím kamery zkontrolujte, že je západka dvířek zavřená a zajištěná.

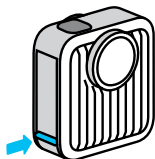

**POZNÁMKA:** Dvířka kamery jsou odnímatelná. Po zavření dvířek zkontrolujte, zda jsou pevně zajištěna a utěsněna.

## Začínáme

---

### AKTUALIZACE KAMERY

Kameru je nutné před použitím aktualizovat.

#### Aktualizace pomocí aplikace GoPro Quik

1. Stáhněte si aplikaci do svého telefonu ze služby Apple App Store nebo Google Play.
2. Ujistěte se, že máte přístup k internetu, a poté kameru GoPro zapněte stisknutím tlačítka režimu .
3. Podle pokynů na obrazovce aplikace dokončete aktualizaci.

#### Ruční aktualizace

1. Přejděte na webové stránky **gopro.com/update**.
2. V seznamu kamer vyberte model MAX2.
3. Vyberte položku Update Your Camera Manually (Aktualizovat kameru ručně) a postupujte podle pokynů.

---

**PRO TIP:** Aplikace při každém připojení ke kameře GoPro zkontroluje dostupnost novějšího softwaru kamery. To pomáhá zajistit, aby kamera GoPro vždy nabízela ty nejnovější funkce a nejlepší výkon. Pokud je k dispozici nový software, aplikace vám poradí, jak jej nainstalovat.




**VAROVÁNÍ:** Při probíhající aktualizaci z kamery GoPro nevyjímejte baterii ani kartu SD. Vyjmutím baterie nebo SD karty během aktualizace může dojít k trvalému poškození kamery GoPro.

---

## Zapnutí a nahrávání


### ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

Kameru zapnete stisknutím tlačítka režimu .

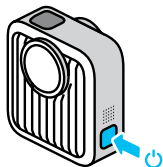

### VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Kameru vypnete stisknutím a přidržením tlačítka režimu  po dobu 3 sekund.

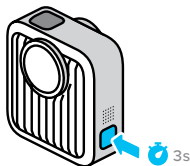

**VAROVÁNÍ:** Při používání kamery GoPro a jejích držáků a příslušenství buďte opatrní. Stále si udržujte přehled o tom, co se kolem vás děje, abyste se nezranili nebo nezpůsobili zranění někomu jinému.

Dodržujte místní zákony, včetně všech zákonů na ochranu soukromí, které mohou omezovat pořizování záznamů na určitých místech.

## Zapnutí a nahrávání

### NAHRÁVÁNÍ POMOCÍ FUNKCE QUIKCAPTURE, KDYŽ JE KAMERA VYPNUTÁ

Funkce QuikCapture představuje nejrychlejší způsob, jak zapnout kameru GoPro a začít nahrávat.

1. Když je kamera vypnutá, stiskněte tlačítko spouště závěrky .



2. Opětovným stisknutím tlačítka spouště závěrky  ukončíte nahrávání a vypnete kameru.

*Upozornění:* Funkce QuikCapture je ve výchozím nastavení zapnutá, ale můžete ji vypnout.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Klepněte na ikonu .

## Zapnutí a nahrávání

**PRO TIP:** Protože funkce QuikCapture zapíná kameru jen při nahrávání, představuje také vynikající způsob, jak prodloužit životnost baterie.


### NAHRÁVÁNÍ, KDYŽ JE KAMERA GOPRO ZAPNUTÁ

Když je kamera GoPro zapnutá, stisknutím tlačítka spouště závěrky  pořídíte záběr v režimu, který jste vybrali. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka pořizování záznamu ukončíte (pouze režimy Video a Time Lapse (Časosběr)).

## Používání dotykové obrazovky

### DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Zadní dotyková obrazovka umožňuje přístup k nastavení kamery pro pořizování záznamu a zjistit stav kamery.

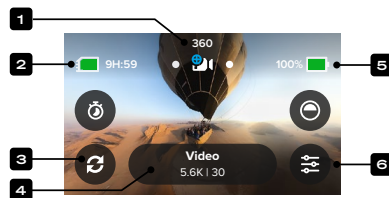

1. Aktuální režim (ikona  označuje, že jste v režimu 360°)
2. Zbývající doba záznamu kamery / počet fotografií (9H:59)
3. Příspěšitelné zkratky na obrazovce (ikonky režimů)
4. Nastavení záznamu / Prostřední tlačítko (klepnutím změníte předvolby nebo klepnutím a podržením zobrazíte nastavení aktuálního režimu)
5. Stav baterie (100%)
6. Zkratka nastavení (klepnutím zobrazíte a změníte nastavení aktuálního režimu)

*Upozornění:* Nastavení záznamu nejsou dostupná, pokud kameru otočíte do režimu záznamu na výšku. Než kameru otočíte, ujistěte se, že jste zvolili správné nastavení.

**PRO TIP:** Stisknutím tlačítka režimu  se rychle vrátíte na tuto obrazovku prakticky odkudkoli.


## Používání dotykové obrazovky

### POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY




#### Klepnutí

Slouží k zapnutí nebo vypnutí vybrané položky.



#### Potažení prstem doleva nebo doprava

Slouží k přepínání mezi režimy snímání.



#### Potažení prstem dolů od okraje obrazovky

Otevře ovládací panel, když je kamera v orientaci na šířku.



#### Potažení prstem nahoru od okraje obrazovky

Prohlížení nejnověji pořízených fotografií a videí a přístup do galerie médií.



#### Stisknutí a přidržení obrazovky záznamu

Zapne a nastaví funkci řízení expozice.

**PRO TIP:** Klepnutím na zadní obrazovku můžete skrýt informace o stavu kamery a ikony na přední i zadní obrazovce. Dalším klepnutím na obrazovku nebo stisknutím tlačítka je opět zapnete.

## Režim 360° a režim jednoho objektivu

Kamera MAX2 zachycuje sférické záběry v režimu 360° nebo tradiční videa a fotografie v režimu jednoho objektivu.

### REŽIM 360°

Pomocí režimu 360° zachytíte každický moment. Záběry můžete prohlížet a sdílet jako 360° obsah, nebo pomocí aplikace GoPro Quik upravit do podoby tradičních videí a fotografií. Režim 360° nahrává pomocí obou objektivů, ale klepnutím na možnost  si můžete vybrat, jaký záběr objektivu se bude zobrazovat na obrazovce.

### REŽIM JEDNOHO OBJEKTIVU

V režimu jednoho objektivu je možné snímat tradiční videa a fotografie pomocí předního objektivu (na straně bez dotykové obrazovky) nebo zadního objektivu (na straně s dotykovou obrazovkou). Stačí klepnout na možnost  a vybrat objektiv, který chcete použít.

**PRO TIP:** V režimu jednoho objektivu můžete pomocí objektivu na zadní straně komponovat a pořizovat úžasné selfie.


### PŘEPÍNÁNÍ MEZI REŽIMEM 360° A REŽIMEM JEDNOHO OBJEKTIVU

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Klepnutím na možnost Camera Mode (Režim kamery)  můžete přepínat mezi režimem 360° a režimem jednoho objektivu.

## Neviditelné upevnění a tipy pro zachycení 360° záběrů

### 360° ZÁBĚRY S NEVIDITELNOU TYČÍ

Pořizujte úžasné záběry kamerou připevněnou na tyči, kde tyč zcela zmizí. Stačí připevnit kameru GoPro ke kompatibilní teleskopické tyči pomocí montážního závitu 1/4-20 na spodní straně kamery. Tyč bude z vašich 360° záznamů automaticky odstraněna.

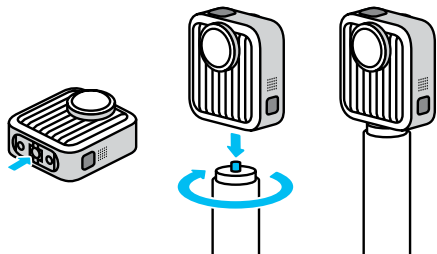

**Upozornění:** Tyč musí být dlouhá nejméně 36 cm a musí vést přímo dolů ze spodní části kamery.


### TIPY PRO SNÍMÁNÍ OBSAHU V ROZSAHU 360°

- Pomocí hlasových příkazů, dálkového ovladače GoPro nebo aplikace GoPro Quik můžete zahájit nahrávání na dálku a nebude nutné po stisknutí tlačítka spouště závěrky stahovat ruku ze záběru.
- Doporučujeme nasazení na teleskopickou tyč, ovšem pokud chcete snímat z ruky, držte kameru MAX2 blízko u základny, aby byla vaše ruka vidět v záběru co nejméně.

## Režimy snímání a předvolby

### REŽIMY SNÍMÁNÍ A PŘEDVOLBY

Kamera GoPro má celou řadu režimů snímání videa, fotografií a časosběrných záběrů. Režim můžete změnit na zadní dotykové obrazovce potažením prstem doleva nebo doprava.

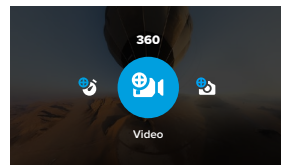

Každý režim záznamu má vlastní předvolby, které zjednodušují přepínání mezi nejlepším režimem a nastavením vašeho záběru.

| Režim | Předvolba | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           | Umožňuje pořizovat záběry v rozlišení až 8K v režimu 360° a v rozlišení 4K v režimu jednoho objektivu.                                                                                                                                                                                                               |
| Video | Video     | <b>Upozornění:</b> Podpora 8K na telefonech se liší podle zařízení. Může dojít k problémům s přehráváním, úpravami a sdílením. Pokud se vyskytnou problémy, zkuste nahrávat v nižším rozlišení. Další informace o kompatibilitě telefonů najdete na webu <a href="https://gopro.com/support">gopro.com/support</a> . |

## Režimy snímání a předvolby

| Režim                    | Předvolba                                | Popis                                                                                                                                         |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Photo<br>(Foto)          | Photo<br>(Photo)                         | Pořizuje 360° fotografie nebo fotografie v režimu jednoho objektivu se zpracováním snímků SuperPhoto.                                         |
|                          | Burst<br>(Sekvence fotek)                | Pořizuje až 30 fotografií během 3 sekund v režimu 360°.                                                                                       |
|                          | Night Photo<br>(Noční foto)              | Automaticky upravuje rychlost závěrky v režimu 360° pro záběry s horším osvětlením.                                                           |
| Time Lapse<br>(Časosběr) | TimeWarp                                 | Zachycuje stabilizované časosběrné záběry v režimu 360° nebo v režimu jednoho objektivu, když jste v pohybu.                                  |
|                          | Star Trails<br>(Pohyb hvězd)             | Připevněte kameru MAX2 ke stacionárnímu předmětu a zachyťte světelné stopy na obloze v režimu 360°.                                           |
|                          | Light Painting<br>(Malování světlem)     | Připevněte kameru MAX2 ke stacionárnímu předmětu, vezměte svítilnu, svítilící tyčinku nebo jiný zdroj světla a buďte kreativní v režimu 360°. |
|                          | Vehicle Lights<br>(Stopy světél vozidel) | Připevněte kameru MAX2 ke stacionárnímu předmětu a vytvořte ohromující záběry stopy světél vozidel v režimu 360°.                             |

## Režimy snímání a předvolby

| Režim | Předvolba                       | Popis                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Time Lapse<br>(Časosběr)        | Slouží k zachycení časosběrného videa a fotografií v režimu 360° nebo v režimu jednoho objektivu, když se kamera nehýbe.                     |
|       | Night Lapse<br>(Noční časosběr) | Slouží k zachycení časosběrného videa a fotografií v režimu 360° nebo v režimu jednoho objektivu, když jste v prostředí s horším osvětlením. |

## Režimy snímání a předvolby

### ZMĚNA PŘEDVOLEB

Předvolby můžete po výběru režimu snímání přepínat.


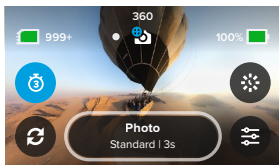


Photo  
Standard | 3s

1. Na obrazovce záznamu klepněte na prostřední tlačítko

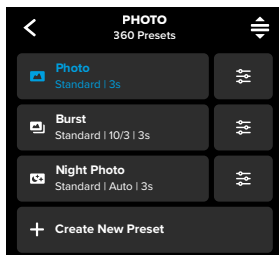

V seznamu klepněte na požadovanou předvolbu. Všechna nastavení předvolby se uloží do vaší kamery a budou připravena k použití.

## Úprava nastavení záznamu a předvoleb

### ÚPRAVA NASTAVENÍ

Nastavení záznamu je možné upravit tak, abyste snadno pořízovali dokonalé záběry. Každý režim snímání a předvolba má svá vlastní jedinečná nastavení. Přejdete k nim z obrazovky záznamu.

1. Klepněte na zástupce nastavení .
2. Projděte nastavení a klepněte na nastavení, které chcete upravit.
3. Klepnutím na ikonu  změny uložíte.

Můžete také klepnout na ikonu  nebo přejít dolů na možnost „Save as“ (Uložit jako) a uložit změny jako novou předvolbu.

*Upozornění:* Předem nahrané předvolby nemůžete smazat, ale můžete je přizpůsobit dle svých potřeb. Můžete navíc vytvořit své vlastní předvolby.

**PRO TIP:** Nastavení kamery lze změnit také pomocí aplikace GoPro Quik.

### OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ PŘEDVOLEB

Všechna původní nastavení předvoleb režimu záznamu můžete kdykoli obnovit.

1. Na obrazovce předvoleb klepněte na ikonu .
2. Klepnutím na ikonu  obnovte původní nastavení všech předvoleb.
3. Po zobrazení výzvy klepněte na možnost Reset (Resetovat).

Můžete také obnovit původní nastavení jednotlivých předvoleb.

1. Na obrazovce záznamu klepněte na prostřední tlačítko .
2. V seznamu klepněte na předvolbu, kterou chcete obnovit.
3. Přejděte na konec seznamu nastavení a klepněte na možnost  Restore (Obnovit).

Video  
1.0x | 20

## Úprava nastavení záznamu a předvoleb

### NASTAVENÍ VIDEO

| Nastavení                       | Předvolba                                                  | Popis                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profile (Profil)                | 360° +<br>Single<br>Lens Video (Video s jedním objektivem) | Vyberte pro záznam standardního videa nebo videa s kódováním Log (pouze 8K 10bitové 360° video a 10bitové video s jedním objektivem, k dispozici LUT). <i>Upozornění:</i> U záznamů videa s kódováním Log musí být v postprodukci provedena korekce barev. |
| Resolution (Rozlišení)          | 360° +<br>Single<br>Lens Video (Video s jedním objektivem) | Vyberte rozlišení videa. Čím vyšší rozlišení, tím lepší kvalita obrazu.                                                                                                                                                                                    |
| Frame Rate (Snímková frekvence) | 360° +<br>Single<br>Lens Video (Video s jedním objektivem) | Vyšší hodnota sn./s je lepší pro zachycení rychlé akce. Záznam s vysokým počtem snímků za sekundu lze také použít k přehrávání zpomalených záběrů.                                                                                                         |
| Aspect Ratio (Poměr stran)      | Single<br>Lens Video (Video s jedním objektivem)           | Vyberte si širokoúhlý formát 16 : 9 pro přehrávání na telefonu, televizi nebo YouTube, vertikální formát 9 : 16 pro sociální sítě nebo formát 4 : 3 pro vysoký poměr stran.                                                                                |

## Úprava nastavení záznamu a předvoleb

| Nastavení                         | Předvolba                                             | Popis                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digital Lens (Digitální objektiv) | Single<br>Lens Video (Video s jedním objektivem)      | Vyberte si ultra široký objektiv nebo objektiv Max HyperView, který nabízí nejvyšší a nejširší zorné pole na kamerách GoPro.                                                                                               |
| Hyper-Smooth                      | Single<br>Lens Video (Video s jedním objektivem)      | Zvolte úroveň stabilizace pro vaše video – Off (Vypnuto), On (Zapnuto) (nejvyšší úroveň stabilizace s minimálním ořezem) nebo AutoBoost (kombinuje maximální stabilizaci s variabilním ořezem pro co nejširší zorné pole). |
| Horizon Lock (Zámek horizontu)    | Single<br>Lens Video (Video s jedním objektivem)      | Dodá videím profesionální filmový nádech tím, že udržíte horizont vyrovnaný a vodorovný.                                                                                                                                   |
| Output (Výstup)                   | Single<br>Lens Photo (Fotografie s jedním objektivem) | Nastavte typ zpracování záběrů a způsob ukládání souborů. Vyberte možnost Standard, HDR nebo RAW.                                                                                                                          |

### NASTAVENÍ FOTOGRAFIÍ

## Úprava nastavení záznamu a předvoleb

| Nastavení                            | Předvolba                                                 | Popis                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digital Lens (Digitální objektiv)    | Single Lens Photo (Fotografie s jedním objektivem)        | Vyberte si lineární objektiv pro široké zorné pole bez efektu rybího oka, široký objektiv pro každodenní snímky a selfie nebo ultra široký objektiv pro extra široké a vysoké záběry. |
| Horizon Lock (Zámek horizontu)       | Single Lens Photo (Fotografie s jedním objektivem)        | Zapnutím udržíte horizont vyrovnaný a vodorovný.                                                                                                                                      |
| Interval                             | 360° + Single Lens Photo (Fotografie s jedním objektivem) | Vyberte, jak často kamera GoPro pořídí fotografii – od 0,5 do 120 sekund.                                                                                                             |
| Burst Rate (Rychlost sekvence fotek) | 360° Burst Photo (360° sekvence fotek)                    | Nastavte, kolik fotografií kamera GoPro pořídí v krátké sekvenci – 5 nebo 10 fotografií za 1 sekundu, 10 nebo 30 fotografií za 3 sekundy nebo 30 fotografií za 6 sekund.              |
| Night Shutter (Noční závěrka)        | 360 Night Photo (360° noční fotografie)                   | Nastavte, jak dlouho zůstane otevřená závěrka kamery GoPro u nočních záběrů. U tmavších záběrů zvolte delší dobu expozice.                                                            |

## Úprava nastavení záznamu a předvoleb

### NASTAVENÍ ČASOSBĚRNÉHO REŽIMU

| Nastavení                         | Předvolba                                                                                 | Popis                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect Ratio (Poměr stran)        | Single Lens TimeWarp (TimeWarp s jedním objektivem)                                       | Vyberte si širokoúhlý formát 16 : 9 pro přehrávání na telefonu, televizi nebo YouTube, vertikální formát 9 : 16 pro sociální sítě nebo formát 4 : 3 pro vysoký poměr stran.           |
|                                   | Single Lens TimeWarp, 360 Night Effects (TimeWarp s jedním objektivem, 360° noční efekty) | Vyberte rozlišení videa. Čím vyšší rozlišení, tím lepší kvalita obrazu.                                                                                                               |
| Digital Lens (Digitální objektiv) | Single Lens TimeWarp (TimeWarp s jedním objektivem)                                       | Vyberte si lineární objektiv pro široké zorné pole bez efektu rybího oka, široký objektiv pro každodenní snímky a selfie nebo ultra široký objektiv pro extra široké a vysoké záběry. |
| Horizon Lock (Zámek horizontu)    | Single Lens (Jeden objektiv)                                                              | Dodá videím profesionální filmový nádech tím, že udržíte horizont vyrovnaný a vodorovný.                                                                                              |

## Úprava nastavení záznamu a předvoleb

| Nastavení                              | Předvolba                                                                           | Popis                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speed<br>(Rychlost)                    | 360° +<br>Single Lens<br>TimeWarp<br>(TimeWarp<br>s jedním<br>objektivem)           | Nastavte rychlost videa TimeWarp v rozmezí 2–30× normální rychlosti nebo na automatický režim.                                                                            |
| Interval                               | 360 Night<br>Effects, 360<br>Time Lapse<br>(360° noční<br>efekty, 360°<br>časosběr) | Zvolte, jak často bude kamera GoPro pořizovat fotografie nebo snímek videa. Zkuste kratší intervaly pro kratší aktivity nebo delší pro aktivity, které trvají delší dobu. |
| Night<br>Shutter<br>(Noční<br>závěrka) | 360° noční<br>efekty                                                                | Nastavte, jak dlouho zůstane otevřená závěrka kamery GoPro u nočních záběrů. U tmavších záběrů zvolte delší dobu expozice.                                                |
| Trail<br>Length<br>(Délka<br>stopy)    | 360° noční<br>efekty                                                                | Nastavte si délku stopy nočních efektů na krátkou, dlouhou nebo maximální pro souvislé stopy bez přerušení.                                                               |

## Úprava nastavení záznamu a předvoleb

### BĚŽNÁ NASTAVENÍ

| Nastavení                                       | Předvolba         | Popis                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheduled<br>Capture<br>(Načasování<br>záznamu) | Všechny<br>režimy | Nastavte, kdy se má kamera GoPro automaticky sama zapnout a zahájit nahrávání až 24 hodin předem.                                                                                           |
| Duration<br>(Doba trvání)                       | Všechny<br>režimy | Vyberte, jak dlouho bude kamera nahrávat video nebo pořizovat fotografie, než se automaticky zastaví.                                                                                       |
| Timer<br>(Samospoušť)                           | Všechny<br>režimy | Nastavte samospoušť pro spuštění záznamu videa 3 nebo 10 sekund po stisknutí tlačítka spouště závěrky  . |

## Úprava nastavení záznamu a předvoleb

---

### VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH PŘEDVOLEB

Nastavení záznamu, které se skvěle hodí pro den strávený na svahu, nebude nejlepším nastavením pro pořizování záznamu v interiéru.

Vlastní předvolby umožňují nastavit a uložit nastavení pro oba záběry a rychle mezi nimi přepínat.

1. Vyberte režim záznamu pro novou předvolbu – Video, Photo (Foto) nebo Time Lapse (Časosběr).
2. Přejděte na konec seznamu předvoleb a klepněte na možnost Create New Preset (Vytvořit novou předvolbu).
3. Klepněte na nastavení, která chcete použít pro novou předvolbu. Jakmile budete hotovi, klepněte na ikonu .
4. Zvolte ikonu a název své předvolby. Můžete si vybrat ze seznamu názvů nebo si pomocí klávesnice v kameře vytvořit vlastní.  
*Upozornění:* Čínské, korejské a japonské znaky nejsou podporovány.
5. Klepnutím na ikonu  předvolbu uložte.

---

**PRO TIP:** Můžete také použít aplikaci GoPro Quik a přiřadit své nové předvolbě libovolný požadovaný název.

## Úprava nastavení záznamu a předvoleb

---

### SKRÝVÁNÍ A ZMĚNA POŘADÍ PŘEDVOLEB

Předvolby, které právě nepoužíváte, můžete skrýt nebo můžete změnit pořadí předvoleb v seznamu.

1. Na obrazovce záznamu klepněte na prostřední tlačítko .
2. V seznamu předvoleb klepněte na ikonu  v pravém horním rohu.
3. Klepněte na ikonu  vedle předvolby, kterou chcete skrýt.
4. Klepnutím, podržením a přesunutím můžete změnit pořadí předvoleb tak, jak chcete.
5. Klepnutím na ikonu  změny uložíte a vrátíte se na obrazovku s předvolbami.

### ODSTRANĚNÍ PŘEDVOLEBY

1. Přejděte k nastavení předvolby.
2. Přejděte na konec seznamu nastavení a klepněte na ikonu

 .

## Použití zkratek

Zkratky na obrazovce umožňují snadný přístup k nastavení záznamu v kameře GoPro. Stačí klepnout na zkratku nastavení, které chcete změnit.

| Zkratka                                                                         | Režim              | Popis                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Digitální objektiv | Všechny režimy<br>Single Lens<br>(Jeden objektiv)<br><br>Klepnutím vyberte z dostupných digitálních objektivů.                                                                                            |
|  | Zámek horizontu    | Single Lens Video<br>(Video s jedním objektivem)<br>+ Time Lapse<br>(Časosběr)<br><br>Dodá videím profesionální filmový vzhled tím, že udržíte horizont vyrovnaný a vodorovný.                            |
|  | Samo-spoušť        | Všechny režimy<br><br>Nastavte samospoušť pro spuštění záznamu 3 nebo 10 sekund po stisknutí tlačítka spouště závěrky  . |
|  | Volič objektivu    | Všechny režimy 360°<br><br>Zachytí každický moment, ale umožní vám vybrat si, který záběr objektivu se zobrazí na obrazovce.                                                                              |

## Použití zkratek

| Zkratka                                                                           | Režim               | Popis                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Volič objektivu     | Všechny režimy<br>Single Lens<br>(Jeden objektiv)<br><br>Umožňuje vybrat objektiv pro váš záběr. Na obrazovce se zobrazí záběr z vybraného objektivu.               |
|  | Jeden objektiv      | Režimy 360° videa<br><br>Nastavte kameru tak, aby při nahrávání 360° videa používala pouze jeden objektiv pro expozici.                                             |
|  | Intervalové snímání | Všechny režimy foto<br><br>Nastaví kameru GoPro tak, aby pořizovala fotografie v pevně stanovených intervalech, zatímco vy se soustředíte na své oblíbené aktivity. |
|  | Délka stopy         | 360° noční efekty<br><br>Nastavte si délku stopy nočních efektů na krátkou, dlouhou nebo maximální pro souvislé stopy bez přerušení.                                |
|  | Nastavení           | Všechny režimy<br><br>Pomocí této zkratky se dostanete přímo do nabídky nastavení, kde máte přístup ke všem nastavením vybrané předvolby.                           |

## Použití zkratek

### VYPNUTÍ ZKRATEK

Každý režim má své vlastní výchozí zkratky, ovšem můžete je změnit na nastavení, které používáte nejvíc. Pro každou předvolbu můžete dokonce nastavit různé zkratky.

### Z obrazovky záznamu

1. Na obrazovce záznamu klepněte a podržte zkratku, kterou chcete změnit.
2. Projděte všechny dostupné zkratky vpravo a vyberte požadovanou zkratku.

### Na obrazovce Settings (Nastavení)

1. Klepnutím na ikonu  otevřete nastavení.
2. Přejděte dolů na zkratky.
3. Klepnutím vyberte pozici, kam chcete umístit svou novou zkratku.
4. Projděte všechny dostupné zkratky a vyberte požadovanou zkratku.

## Protune

Funkce Protune vám poskytuje plnou manuální kontrolu nad pokročilými nastaveními kamery GoPro. Každý režim snímání a předvolba má svá vlastní jedinečná nastavení. Přejdete k nim z obrazovky záznamu.

1. Klepněte na zástupce nastavení .
2. Přejděte dolů do části Protune.
3. Klepněte na nastavení, které chcete upravit.
4. Pomocí posuvníku proveďte úpravy.
5. Klepnutím na ikonu  změny uložíte.

### NASTAVENÍ FUNKCE PROTUNE

| Nastavení                        | Předvolba    | Popis                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bit Depth<br>(Barevná hloubka)   | Video        | Zvolte možnost 8-bit (výchozí) pro menší velikosti souborů nebo 10-bit pro 360° video v 8K a video Single Lens (Jeden objektiv) v 4K pro větší postprodukční flexibilitu a barevnou hloubku (LUT je k dispozici). |
| Shutter<br>(Závěrka)             | Video + foto | Nastavte, jak dlouho zůstane závěrka otevřená v režimech Video a Foto, nebo ponechte nastavení Auto (výchozí).                                                                                                    |
| EV Comp<br>(Vyrovnávání EV)      | Vše          | Vyrovnávání expozičních hodnot ovlivňuje jas. Použijte vyšší hodnoty pro jasnější snímky. Výchozí nastavení je -0,5.                                                                                              |
| White Balance<br>(Vyvážení bílé) | Vše          | Nastavte teplotu barev videí a fotografií. Zvolte nižší hodnoty pro teplejší tóny nebo ponechte nastavení Auto (výchozí).                                                                                         |

## Protune

| Nastavení                  | Předvolba                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO Min<br>(Minimální ISO) | Vše                                              | Zvolte minimální citlivost ISO (citlivost na světlo a šum v obraze). Výchozí minimum je 100.                                                                                                                                                                                            |
| ISO Max<br>(Maximální ISO) | Vše                                              | Nastavte maximální citlivost ISO (citlivost na světlo a šum v obraze). Výchozí nastavení je 1600 pro video a 3200 pro fotografie.                                                                                                                                                       |
| Sharpness<br>(Ostrost)     | Vše                                              | Ovládá kvalitu detailů v záběrech. Vyberte možnost High (Vysoká), Medium (Střední) – výchozí nastavení a Low (Nízká).                                                                                                                                                                   |
| Color<br>(Barvy)           | Vše                                              | Umožňuje upravit barevný profil videí a fotografií. Vyberte možnost Natural (Přirozené) – výchozí nastavení, Vibrant (Živé) nebo Flat (Ploché).                                                                                                                                         |
| Wind Noise<br>(Hluk větru) | Video + TimeWarp                                 | Nastavte možnost Auto (výchozí) pro filtrování nadměrného hluku větru (a vody) v případě potřeby. Vyberte možnost On (Zapnuto), pokud chcete hluk filtrovat vždy, nebo možnost Off (Vypnuto), pokud vítr neovlivňuje kvalitu zvuku nebo pokud si chcete být jisti, že nahráváte stereo. |
| RAW Audio<br>(Zvuk RAW)    | Single Lens Video<br>(Video s jedním objektivem) | Vytvoří samostatný soubor .wav pro vaše video. Nastavte na Off (Vypnuto) – výchozí, Low (Nízká), Med (Střední) nebo High (Vysoká).                                                                                                                                                      |

## Protune

| Nastavení                                            | Předvolba                                        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 360 Audio<br>(Zvuk v rozsahu 360°)                   | Video 360°                                       | Ponechte nastavení On (Zapnuto) – výchozí pro současné nahrávání stereofonního a 360 sférického zvuku nebo nastavte možnost Off (Vypnuto) pro nahrávání pouze stereo.                                                                                                                                                                                                                   |
| Bit Rate<br>(Datový tok)                             | Všechna videa                                    | Zvolte možnost Standard (Standardní) – výchozí, chcete-li minimalizovat velikost souborů, nebo High (Vysoký) pro přenosové rychlosti až 120 Mb/s.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mics<br>(Mikrofony)                                  | Single Lens Video<br>(Video s jedním objektivem) | Nastavte na možnost Match Lens (Podle objektivu) – výchozí, abyste upřednostnili zvuk, který odpovídá objektivu používanému pro nahrávání, možnost Front (Přední strana), abyste upřednostnili zvuk přicházející z přední strany kamery, možnost Back (Zadní strana), abyste upřednostnili zvuk přicházející zpoza kamery nebo možnost Stereo pro záznam stereo pomocí všech mikrofonů. |
| Single Lens Exposure<br>(Expozice jednoho objektivu) | Video 360°                                       | Zapněte, pokud chcete k nastavení expozice pro vaše 360° video použít pouze záběr objektivu zobrazený na obrazovce. Pro použití obou objektivů nechte možnost vypnutou (výchozí).                                                                                                                                                                                                       |

## Používání ovládání hlasem

Ovládání hlasem vám umožňuje kameru GoPro snadno ovládat bez použití rukou. Ty si klidně nechte volné na řídítka nebo lyžařské hůlky. Prostě jen kameře GoPro řekněte, co chcete udělat.

### ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ OVLÁDÁNÍ HLASEM

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Klepnutím na ikonu  ovládání hlasem zapnete nebo vypnete.

### POUŽÍVÁNÍ OVLÁDÁNÍ HLASEM K NAHRÁVÁNÍ

Tyto příkazy umožňují pořídit záběr a přepínat režimy za chodu. Můžete jednoduše říci „GoPro, capture“ (GoPro, snímej), čímž zahájíte pořizování záznamu v režimu, který má kamera nastavený, nebo můžete režimy přepínat. Pokud jste například právě nahráli video, vyslovte příkaz „GoPro, take a photo“ (GoPro, pořiď fotografii) a kamera pořídí fotografii, aniž byste museli ručně přepínat režim.

| Příkaz                                          | Popis                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GoPro, capture<br>(GoPro, snímej)               | Zahájí snímání v režimu, který je na vaší kameře nastaven.                                                                 |
| GoPro, stop capture<br>(GoPro, ukonči snímání)  | Ukončí nahrávání v režimech Video nebo Time Lapse (Časosběr). Režimy Photo (Foto) a Burst (Sekvence fotek) se ukončí samy. |
| GoPro, start recording<br>(GoPro, spusť záznam) | Spustí záznam videa.                                                                                                       |
| GoPro, HiLight (GoPro, přidej značku HiLight)   | Přidá značku HiLight do videa během zaznamenávání.                                                                         |

## Používání ovládání hlasem

| Příkaz                                             | Popis                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| GoPro, stop recording<br>(GoPro, ukonči záznam)    | Ukončí záznam videa.                                    |
| GoPro, take a photo<br>(GoPro, pořiď fotografii)   | Pořídí jednu fotografii.                                |
| GoPro, shoot burst<br>(GoPro, zaznamenej sekvenci) | Pořídí sekvenci fotografií.                             |
| GoPro, start time lapse<br>(GoPro, spusť časosběr) | Zahájí snímání v naposledy použitém časosběrném režimu. |
| GoPro, stop time lapse<br>(GoPro, ukonči časosběr) | Ukončí časosběrné snímání.                              |
| GoPro, turn off<br>(GoPro, vypni se)               | Vypne kameru.                                           |

### POUŽÍVÁNÍ OVLÁDÁNÍ HLASEM PRO PŘEPÍNÁNÍ REŽIMŮ

Tyto příkazy umožňují během chvilky přepínat režimy snímání. Poté vyslovte příkaz „GoPro, capture“ (GoPro, snímej) nebo stisknete tlačítko spouště závěrky  a poříďte záběr.

| Příkaz                                    | Popis                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| GoPro, Video mode<br>(GoPro, režim Video) | Přepne kameru do režimu Video (nespusť nahrávání).      |
| GoPro, Photo mode<br>(GoPro, režim Foto)  | Přepne kameru do režimu Photo (Foto) (nepořídí snímek). |

## Používání ovládání hlasem

| Příkaz                                         | Popis                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GoPro, Time Lapse mode (GoPro, režim Časosběr) | Přepne kameru do režimu Time Lapse Photo (Časosběrné foto) (nespustí pořizování časosběrných fotografií). |

**PRO TIP:** Pokud zaznamenáváte video nebo provádíte časosběrné snímání, musíte před vydáním nového příkazu ukončit záznam stisknutím tlačítka spouště závěrky  nebo vyslovením příkazu „GoPro, stop capture“ (GoPro, ukonči snímání).

### ZOBRAZENÍ ÚPLNÉHO SEZNAM PŘÍKAZŮ PRO KAMERU

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na možnost Preferences (Předvolby) > Voice Control (Ovládání hlasem) > Commands (Příkazy).

### ZMĚNA JAZYKA PRO OVLÁDÁNÍ HLASEM

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na možnost Preferences (Předvolby) > Voice Control (Ovládání hlasem) > Language (Jazyk).

*Upozornění:* Ovládání hlasem může být negativně ovlivněno větrem, hlukem a vaší vzdáleností od kamery. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete kameru udržovat v čistotě a otírat všechny nečistoty.

## Looping Video (Videosmyčka)

Funkce smyčky umožňuje šetřit místo na SD kartě snímáním nepřetržitě smyčky, dokud nezachytíte požadovaný okamžik. Použijte ji, když čekáte, až se něco stane (třeba při rybaření), nebo i když se nemusí stát vůbec nic (jako autokameru).

### FUNGUJE TO TAKTO:

- Pokud zvolíte pětiminutové intervaly, pak se při stisknutí tlačítka spouště závěrky , kterým se zastavuje záznam, uloží pouze předchozích 5 minut.
- Pokud pořizujete záznam po dobu 5 minut a nestisknete tlačítko spouště závěrky , kamera začne nahrávat od začátku a přepisovat úvodní část videa.


Kameru GoPro můžete nastavit na pořizování smyček o délce 1, 3, 5, 10, 20 nebo 30 minut. Může být také nastavena na možnost Max a nahrávat až do zaplnění SD karty. Pak přejde zpět a začne natáčet přes začátek videa.

### NASTAVENÍ VIDEOSMYČKY

Chcete-li pořizovat video ve smyčce, musíte nastavit novou předvolbu a při výběru režimu záznamu zvolit možnost Looping (Smyčka).

## Značky HiLight

Označte si oblíbené okamžiky ve videích a na fotografiích stisknutím tlačítka režimu  během nahrávání nebo přehrávání. Přidáte tím do videa značku HiLight , a své oblíbené okamžiky tak při přehrávání záběrů, vytváření videa nebo hledání konkrétního záběru snadno najdete.

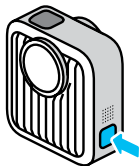

Značky HiLight můžete také přidávat vyslovením příkazu „GoPro, HiLight“, když je zapnuté ovládání hlasem, a klepnutím na ikonu  při sledování záběrů v aplikaci GoPro Quik.

**PRO TIP:** Aplikace Quik při vytváření videa vyhledává značky HiLight. Díky tomu budou vaše videa s tím nejlepším obsahovat okamžiky označené jako oblíbené.

## Řízení expozice

Kamera GoPro měří hodnoty v celé ploše scény a nastavuje správnou hodnotu expozice. Funkce Exposure Control (Řízení expozice) vám umožňuje rozhodnout, zda se má pro nastavení expozice použít pouze část snímku.

Prohlédněte si náhled snímku na dotykové obrazovce. Pokud jsou na snímku příliš tmavá nebo příliš světlá místa, zkuste použít funkci Exposure Control (Řízení expozice).

### NASTAVENÍ ŘÍZENÍ EXPOZICE

Pokud jste venku ve sněhu za slunečného dne, můžete zkusit uzamknout hodnotu expozice podle objektu v záběru. Můžete tak zabránit podexponování záběru (přílišná tmavost) na podkladu jasně zářícího sněhu.


1. Klepněte kamkoli na dotykovou obrazovku a podržte prst, dokud se nezobrazí rámeček. Expozice se nastaví podle oblasti v rámečku.




**PRO TIP:** Pokud klepnete doprostřed obrazovky a podržíte tam prst, aktivujete funkci Spot Meter (Bodové měření). Expozice se nastaví podle hodnot ve střední části obrazovky.

## Řízení expozice

2. Expozici můžete změnit přetažením rámečku na libovolnou jinou část obrazovky.

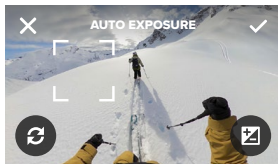


3. Jas lze jemně doladit klepnutím na ikonu [EV COMP]. Potom lze nastavit kompenzaci expozičních hodnot – EV Comp (Vyrovn EV).

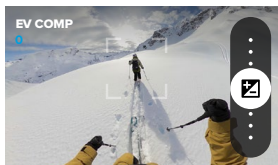

Posunutím nahoru zvýšíte jas obrazu. Posunutím dolů jas snížíte. Kompenzovat lze oběma směry až o dva expoziční stupně.

## Řízení expozice

4. Na obrazovce zkontrolujte, zda je expozice nastavená správně. Klepnutím na ikonu [LOCK] v rámečku hodnotu expozice uzamknete. Můžete také klepnutím na ikonu [X] zrušit všechny změny.

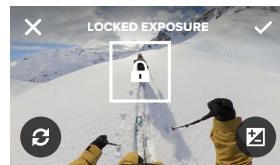

### VYPNUTÍ ŘÍZENÍ EXPOZICE

Klepnutím na rámeček na obrazovce záznamu vypnete řízení expozice a obnovíte automatickou expozici na celé obrazovce.

*Upozornění:* Pokud jste při řízení expozice využili funkci EV Comp (Vyrovn EV), vrátí se po vypnutí řízení expozice na výchozí nastavení.

## Řízení expozice

### EXPOZICE JEDNOHO OBJEKTIVU

V režimu 360° kamera použije k nastavení expozice celou scénu (oba objektivy). Kameru však můžete nastavit tak, aby používala pouze jeden objektiv. To je užitečné, pokud je jeden objektiv zakrytý nebo pokud snímáte scénu, kde je pohled z jednoho objektivu výrazně tmavší než ze druhého.

1. Klepnutím na zkratku nastavení  v režimu 360° přejděte do nabídky nastavení.
2. Přejděte dolů na položku Protune.
3. Klepněte na možnost Single Lens Exposure (Expozice jednoho objektivu) a pomocí posuvníku ji zapněte.
4. Klepnutím na zkratku Lens Selector (Volič objektivu)  vyberte objektiv, který chcete použít k nastavení expozice. Použije se záběr objektivu zobrazený na dotykové obrazovce. Opačný objektiv se k nastavení expozice nepoužije.

**Upozornění:** Jakmile zapnete možnost Single Lens Exposure (Expozice jednoho objektivu), budete k ní mít rychlý přístup pomocí klávesové zkratky Expozice jednoho objektivu .

## Orientace obrazovky

Otáčením kamery v režimu Single Lens (Jeden objektiv) můžete snadno přepínat mezi režimy záznamu na šířku a na výšku. Kamera dokáže zaznamenávat fotografie i videa ve správné orientaci, dokonce i když je upevněná vzhůru nohama.

Orientace se uzamkne, když stisknete tlačítko spouště závěrky . Pokud se kamera během pořizování záznamu naklání, například při jízdě na horském kole, záznam se bude naklánět také. Zaznamenáte každý náklon i otočku.

Můžete zamknout orientaci obrazovky na šířku nebo na výšku. Toto uzamčení je obzvlášť praktické, když kameru držíte v ruce nebo když používáte držáky na těle. V těchto situacích totiž nejčastěji dochází k náhodnému pořizování záběrů při špatné orientaci.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Otočte kameru do požadované orientace.
3. Klepněte na ikonu  na ovládacím panelu.

Obrazovka je nyní zamknutá a odpovídá orientaci vaší kamery.

## Používání kamery GoPro v blízkosti vody

---

Přestože kamera MAX2 není vhodná na použití pod vodou kvůli zkreslení obrazu, je vodotěsná do hloubky 5 m s uzamčenými dvířky. Pro pořizování záběrů ze surfování nebo jiných snímků na vodě nebudete potřebovat žádné přídatné pouzdro.

Dotyková obrazovka byla navržena tak, aby fungovala i v mokřém prostředí, může však být nutné ji otřít, pokud má problém zachytit příkazy. Pokud obrazovka nefunguje, můžete k procházení nabídek použít také tlačítka na kameře.

1. Když je kamera zapnutá, můžete režimy přepínat stisknutím tlačítka režimu .
2. Pŕidrŕte tlačítko režimu a stisknŕte tlačítko spoušŕtŕ závŕrky . Na pŕednŕ obrazovce se zobrazŕ nabŕdka.
3. Stiskem tlačítko režimu mŕžete prochŕzet pŕedvolbami.
4. Pomocŕ tlačítko spoušŕtŕ závŕrky vyberte pŕedvolbu.

*Upozornŕnŕ:* Pŕi navigaci pomocŕ tlačŕtek nejsou dostupnŕ ovlŕdacŕ panel a galerie mŕdiŕ.

---

**PRO TIP:** Pomocŕ funkce Screen Lock (Zŕmek obrazovky) dostupnŕ na ovlŕdacŕm panelu zabrŕnŕte nŕhodnŕm poklepŕnŕm na obrazovku a pŕŕpadnŕm zmŕnŕm nastavenŕ zpŕsobenŕm kapkami vody.

## Synchronizace ŕasovŕho kŕdu

---

Synchronizace ŕasovŕho kŕdu je k dispozici pŕstřednictvŕm aplikace GoPro Quik. Umoŕňuje synchronizovat datum a ŕas vŕce kamer MAX2, HERO13 Black a HERO12 Black pro jednodušŕŕ a pŕesnŕjŕŕ ŕpravy.

1. Pŕidejte kameru MAX2 do aplikace GoPro Quik.
2. Klepnŕte na ikonu  na obrazovce ovlŕdŕnŕ aplikace kamery MAX2.
3. Klepnŕte na moŕnost Sync Timecode (Synchronizovat ŕasovŕ kŕd). Zobrazŕ se QR kŕd.
4. Naŕtŕte QR kŕd libovolnou kamerou MAX2 v jakŕmkoli reŕimu nebo s libovolnou pŕedvolbou.


Kamera GoPro vŕs bude informovat, jestli byla synchronizace ŕspŕŕŕnŕ.

*Upozornŕnŕ:* Po pŕŕdŕnŕ kamery MAX2 mŕžete k synchronizaci ŕasovŕho kŕdu zŕskat kdykoli pŕŕstup na obrazovce ovlŕdŕnŕ aplikace kamery MAX2. Kameru nemusŕte pŕŕpojoovat.

## Přehrávání médií

---

Potažením prstem nahoru zobrazíte poslední zaznamenané video, fotografii nebo sekvenci fotografií. Potažením prstem doleva a doprava procházíte všechny ostatní soubory na SD kartě.

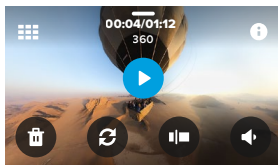

Galerie médií nabízí následující možnosti přehrávání:

-  Pozastavit přehrávání
-  Obnovit přehrávání
-  Zobrazit všechna média na SD kartě
-  Zobrazit režim a všechna nastavení použitá k pořízení snímku
-  Odstranit soubor z SD karty
-  Přehrát v režimu zpomalení pohybu nebo normální rychlosti
-  Použít posuvník pro procházení videem, sekvencí fotek a časosběrnými fotkami
-  Přepínat mezi záběry objektivu při sledování 360° obsahu

## Přehrávání médií

---


-  Přidat/odstranit značku HiLight
-  Zapnout nebo vypnout zvuk během přehrávání
-  Přejít na předchozí nebo další fotografii v sekvenci nebo skupinu kontinuálních fotografií

---

**PRO TIP:** Některé možnosti přehrávání nejsou dostupné, když kameru držíte v orientaci na výšku. Úpravu těchto nastavení proveďte v orientaci na šířku a teprve poté kameru otočte.

## Přehrávání médií

---

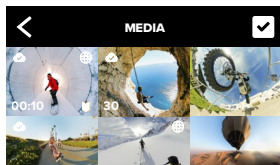

### POUŽÍVÁNÍ FUNKCE PROHLÍŽENÍ GALERIE

Funkce prohlížení galerie poskytuje rychlý přístup ke všem videím a fotografiím uloženým na SD kartě.

1. Na obrazovce přehrávání klepněte na ikonu .
2. Potažením prstem nahoru procházejte média.
3. Klepnutím na video nebo fotografii přejděte do režimu zobrazení na celou obrazovku.
4. Pokud chcete přidat soubory, klepněte na ikonu .
5. Klepnutím na ikonu  se vrátíte na obrazovku přehrávání.

*Upozornění:* Prohlížení galerie není dostupné, když kameru držíte v orientaci na výšku. A také platí, že čím více obsahu budete na SD kartě mít, tím déle se bude načítat.

---

**PRO TIP:** Veškerý 360° obsah je označen ikonou 360 .

## Přehrávání médií

---

### ODSTRANĚNÍ VÍCE SOUBORŮ

1. Klepněte na ikonu .
2. Klepněte na všechny soubory, které chcete odstranit. Opětovným klepnutím na soubor můžete označení zrušit.
3. Klepnutím na ikonu  odstraníte vybrané soubory.

### PŘEHRAVÁNÍ VIDEÍ A PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ NA TELEFONU

Připojte kameru k aplikaci GoPro Quik a prohlédněte si všechna média uložená na SD kartě, v cloudu a v aplikaci.

### PŘEHRAVÁNÍ VIDEÍ A PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ NA POČÍTAČI

Pokud chcete zobrazit svá média na počítači, uložte soubory do počítače pomocí čtečky SD karet.

## Párování s aplikací Quik a jinými zařízeními

---

### PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

Kameru GoPro lze spárovat se širokou škálou zařízení Bluetooth, která vám pomohou pořídit požadovaný záběr nebo zlepšit nahrávání. Připojit lze například aplikaci GoPro Quik, dálková ovládání GoPro, bezdrátové externí mikrofony nebo bezdrátová sluchátka, aby mohla kamera GoPro zaznamenat hlasové příkazy, když je mimo doslech.

Ujistěte se, že je vaše zařízení v režimu párování, a poté postupujte podle následujících pokynů na kameře GoPro:

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejděte na ovládací panel a poté potáhněte prstem doleva pro přidání zařízení.
2. Klepněte na položku **+** Pair Device (Párovat zařízení). Kamera GoPro začne automaticky vyhledávat kompatibilní zařízení.

*Upozornění:* Aby se kamera GoPro mohla spárovat se zařízeními, musí mít zapnutou funkci Wireless Connections (Bezdrátová připojení). Tuto funkci můžete v případě potřeby zapnout následujícím postupem:

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejděte na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Wireless Connections (Bezdrátová připojení) > Connections (Připojení).

## Párování s aplikací Quik a jinými zařízeními

---

### NASTAVENÍ RYCHLOSTI PŘIPOJENÍ

Vaše kamera GoPro se při připojení k mobilním zařízením nastaví na používání Wi-Fi pásma 5 GHz (nejrychlejší dostupné).

Pokud vaše zařízení nebo region nepodporují pásmo 5 GHz, změňte pásmo Wi-Fi na 2,4 GHz.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejděte na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Wireless Connections (Bezdrátová připojení) > Wi-Fi Band (Pásmo Wi-Fi).

## Videa s automatickým výběrem toho nejlepšího

**POZNÁMKA:** Cloudové funkce, včetně automatického vytváření videí s nejlepšími záběry a automatického nahrávání, nejsou dostupné v Číně.

### VIDEA S AUTOMATICKÝM VÝBĚREM TOHO NEJLEPŠÍHO ZE ZÁBĚRŮ S JEDNÍM OBJEKTIVEM

Nechte si ze záběrů pořízených jedním objektivem vytvořit úžasná videa s výběrem toho nejlepšího z vašich dobrodružství a nechte si je automaticky zasílat do telefonu. Začněte tím, že se zaregistrujete pro předplatné GoPro Premium nebo Premium+ a připojíte kameru k síti Wi-Fi.

1. Službu GoPro si můžete předplatit na adrese **[gopro.com/subscription](https://gopro.com/subscription)**.
2. Kameru GoPro lze nastavit pro automatické nahrávání záběrů do cloudu.
3. Podle pokynů na obrazovce aplikace dokončete nastavení.

**Upozornění:** Nezapomeňte povolit oznámení, abyste věděli, kdy bude připraveno nové video s těmi nejlepšími záběry.

Po nastavení stačí připojit kameru GoPro k nabíjení a zároveň ji připojit k domácí síti Wi-Fi. Během nabíjení budou vaše záběry automaticky odeslány do cloudu. Poté se záběry pořízené jedním objektivem použijí k vytvoření videí s těmi nejlepšími záběry synchronizovaných s hudbou a doplněných o různé efekty. V telefonu se zobrazí oznámení s informací, že je video připravené ke shlédnutí a sdílení.

## Úpravy 360° videí pomocí aplikace Quik


### ZMĚNA KOMPOZICE

Editace 360° záběrů se nazývá změna kompozice. Aplikaci GoPro Quik můžete použít ke změně kompozice vašich 360° záběrů a vytvořit tradiční videa, která lze sdílet, měnit perspektivy, experimentovat s různými úhly záběru a mnoho dalšího. Kreativní možnosti jsou nekonečné.

| Funkce                                 | Popis                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Object Tracking<br>(Sledování objektů) | Udrhuje zaostření na objekt a sleduje jej po celou dobu natáčení 360° videa.                                  |
| POV Mode<br>(Režim POV)                | Automaticky přehraje akci z vašeho pohledu.                                                                   |
| MotionFrame                            | Díky této funkci je úprava vašich 360° videí tak snadná, že stačí pohnout telefonem a najít ty nejlepší úhly. |
| Keyframes<br>(Klíčové snímky)          | Vyberte klíčové momenty a úhly ve videu a aplikace Quik mezi nimi automaticky vytvoří hladké přechody.        |
| CameraFX                               | Přidá pohyb na profesionální úrovni díky efektům jako Spin, Flip, Roll, Wobble, Tiny Planet a další.          |

## Používání ovládacího panelu

S kamerou natočenou na šířku získáte přístup k ovládacímu panelu potažením prstem dolů na zadní obrazovce.

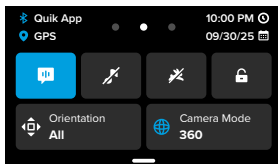

### FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU


Ovládací panel umožňuje rychlým poklepáním zapnout nebo vypnout následující nastavení:

|                                                                                  |                     |                                                                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Ovládání hlasem     |  | Uzamčení orientace                      |
|  | Zvuková signalizace |  | Režim kamery<br>(Single Lens nebo 360°) |
|  | QuikCapture         |                                                                                   |                                         |
|  | Zámek obrazovky     |                                                                                   |                                         |

**PRO TIP:** Klepnutím a podržením ikon Ovládání hlasem a Zvuková signalizace fotoaparátu získáte přístup k jejich nastavení a můžete je upravovat.

## Ukládání a odstranění médií

Potažením prstem dolů na zadní obrazovce kamery natočené na šířku zpřístupníte ovládací panel a poté potažením prstem doprava zobrazíte informace o stavu SD karty. Na této obrazovce můžete spravovat úložiště na SD kartě a nastavit nahrávání do cloudu pomocí předplatného GoPro.

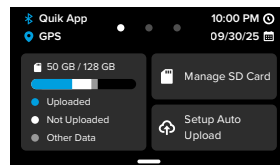

### SD CARD STORAGE (ÚLOŽIŠTĚ SD KARTY)

Na dlaždici vlevo se zobrazuje kapacita SD karty a množství médií na SD kartě, která byla nahrána a uložena do cloudu GoPro.

### MANAGE SD CARD (SPRÁVA SD KARTY)

Klepnutím odstraníte média na SD kartě. Dostupné možnosti závisí na tom, zda byla média nahrána a uložena do cloudu.

### SET UP AUTO UPLOAD/START UPLOAD (NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO NAHRÁVÁNÍ / ZAHÁJENÍ NAHRÁVÁNÍ)

Klepnutím sem můžete zálohovat média do cloudu pomocí předplatného GoPro. Možnosti se budou lišit v závislosti na stavu nahrávání vašich médií.

## Ukládání a odstranění médií

### AUTOMATICKÉ NAHRÁVÁNÍ DO CLOUDU

S předplatným GoPro Premium nebo Premium+ můžete svá média automaticky nahrávat do cloudu, kde je můžete zobrazovat, upravovat a sdílet z jakéhokoli zařízení.

1. Předplatte si službu GoPro na adrese [gopro.com/subscribe](https://gopro.com/subscribe) nebo prostřednictvím aplikace GoPro Quik.
2. Připojte kameru k aplikaci GoPro Quik.
3. Klepněte na ikonu  na obrazovce stavu SD karty kamery nebo v aplikaci.
4. Připojte kameru do elektrické zásuvky. Nahrávání se zahájí automaticky.

Po prvním nastavení se kamera již nebude muset připojovat k aplikaci, aby se spustilo automatické nahrávání.

### PŘEPNUTÍ NA RUČNÍ NAHRÁVÁNÍ DO CLOUDU

Svá média můžete také nahrát do cloudu kdykoli ručně. (Kamera GoPro musí být zapojená do zásuvky a musí být vypnuté automatické nahrávání.)

1. Připojte kameru do elektrické zásuvky.
2. Potažením prstem dolů přejdete na ovládací panel.
3. Potáhněte prstem vpravo a klepněte na možnost Cloud Upload (Nahrávání do cloudu).

### PŘÍSTUP K MÉDIÍM V CLOUDU

1. Ve svém zařízení spusťte aplikaci GoPro Quik.
2. Chcete-li prohlížet, upravit nebo sdílet obsah, klepněte na ikonu  a vyberte položku Cloud.

## Ukládání a odstranění médií

**PRO TIP:** Cloudová média můžete používat k vytváření upravených videí pomocí aplikace GoPro Quik, aniž byste je museli stahovat do telefonu.

### VYPNUTÍ AUTOMATICKÉHO NAHRÁVÁNÍ

Kameru můžete nastavit tak, aby se nepokoušela nahrávat média při každém úplném nabití při připojení do sítě.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Cloud Upload (Nahrávání do cloudu) > Auto Upload (Automatické nahrávání).

### PŘIPOJENÍ K JINÉ BEZDRÁTOVÉ SÍTÍ

1. Připojte kameru k aplikaci GoPro Quik.
2. Po připojení klepněte v aplikaci na možnost Manage Auto Upload (Správa nastavení automatického nahrávání).
3. V aplikaci klepněte na možnost Wi-Fi Networks (Sítě Wi-Fi).

### BEZDRÁTOVÉ UKLÁDÁNÍ DO TELEFONU

1. Připojte kameru k aplikaci GoPro Quik.
2. Klepnutím na položku Download (Stáhnout) stáhněte všechny nové záběry do aplikace.
3. Klepnutím na položku View Media (Zobrazit média)  zobrazte veškerá svá média v zobrazení galerie. Klepnutím vyberte jednotlivé soubory nebo použitím ikony  vyberte více souborů a poté klepnutím na položku Download (Stáhnout) uložte vybrané soubory do aplikace.

## Ukládání a odstranění médií

---

### ULOŽENÍ DO TELEFONU PŘES KABELOVÉ PŘIPOJENÍ

1. Pro připojení kamery GoPro k telefonu použijte vhodný kabel (není součástí balení).
2. Spusťte v telefonu aplikaci GoPro Quik a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### ULOŽENÍ DO POČÍTAČE

Média uložená na SD kartě můžete zkopírovat do počítače pomocí čtečky SD karet.

*Upozornění:* Video s nízkým rozlišením (LRV) a miniatury (THM) jsou v zobrazení skryté. Pro přístup k těmto souborům na Macu otevřete složku se soubory videa a stiskněte klávesy Command + Shift + . (tečka). V průzkumníkoví souborů systému Windows vyberte možnost Zobrazení > Zobrazit > Skryté položky.

### AUTOMATICKÉ VYMAZÁNÍ (AUTOMATICKÉ ODSTRANĚNÍ MÉDIÍ)

Kameru lze nastavit tak, aby automaticky odstranila všechna média ze své SD karty po jejich bezpečném nahrání do cloudu.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Setup Cloud Upload (Nastavení nahrávání do cloudu) > Auto Clear (Automatické vymazání).

## Ukládání a odstranění médií

---

### ODSTRANĚNÍ POMOCÍ APLIKACE GOPRO QUIK

1. Otevřete aplikaci GoPro Quik a klepnutím na ikonu  získáte přístup ke kameře GoPro.
2. Klepnutím na položku View Media (Zobrazit média) zobrazíte fotografie a videa na SD kartě.
3. Klepněte na ikonu  a poté na miniatury fotografií a videí, které chcete odstranit.
4. Klepnutím na ikonu  odstraňte vybrané soubory.

**PRO TIP:** Můžete také klepnout na ikonu  u spodního navigačního panelu aplikace. Tím zpřístupníte zobrazení galerie všech médií uložených v aplikaci, cloudu a telefonu.

### ODSTRANĚNÍ PŘEFORMÁTOVÁNÍM SD KARTY


Přeformátování představuje nejrychlejší způsob odstranění všech médií uložených na SD kartě. Formátování vymaže všechna vaše média, proto si je nejprve uložte jinde.

1. Potažením prstem dolů na obrazovce otevřete ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Reset (Resetovat) > Format SD Card (Formátovat SD kartu).
3. Klepnutím na položku Format (Formátovat) odstraňte všechny soubory a přeformátujete kartu.

**PRO TIP:** Pravidelné přeformátování navíc pomůže udržet SD kartu v dobrém stavu.

## Nastavení předvoleb

Když je kamera natočena na šířku, potažením prstem dolů na zadní obrazovce zpřístupníte ovládací panel. Poté můžete potáhnout prstem doleva a následně přidávat zařízení a přistupovat k předvolbám.

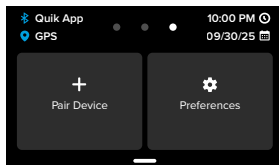

### PAIR DEVICES (PÁROVAT ZAŘÍZENÍ)

Klepnutím spárujete nová zařízení s kamerou GoPro.

### PREFERENCES (PŘEDVOLBY)

Po klepnutí můžete nastavit kameru GoPro přesně podle svých požadavků.

## Nastavení předvoleb

### SET UP AUTO UPLOAD (NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO NAHRÁVÁNÍ)

| Předvolba                              | Popis                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Auto Upload<br>(Automatické nahrávání) | Nastavení a zapnutí automatického nahrávání do cloudu pomocí předplatného GoPro. |
| Start Upload<br>(Spustit nahrávání)    | Umožňuje okamžitě spustit nahrávání médií do cloudu.                             |
| Auto Clear<br>(Automatické vymazání)   | Automaticky vymaže všechna média z SD karty poté, co jsou nahrána do cloudu.     |

### WIRELESS CONNECTIONS (BEZDRÁTOVÁ PŘÍPOJENÍ)

| Předvolba                                             | Popis                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connections<br>(Připojení)                            | Zapíná a vypíná bezdrátová připojení kamery.                                                                                        |
| Wireless Info<br>(Informace pro bezdrátová připojení) | Zobrazí název kamery a heslo.                                                                                                       |
| Auto Wi-Fi Network<br>(Automatická síť Wi-Fi)         | Mějte kameru zapnutou jako bezdrátový přístupový bod, abyste se mohli rychle připojit k aplikacím třetích stran pro 360° skenování. |
| Wi-Fi Band<br>(Pásmo Wi-Fi)                           | Vyberte rychlost připojení 5 GHz nebo 2,4 GHz. Pásmo 5 GHz nastavte jen v případě, že ho podporuje telefon i daná oblast.           |

## Nastavení předvoleb

| Předvolba                                  | Popis                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reset Connections<br>(Resetovat připojení) | Vymaže všechna připojení k zařízením a resetuje heslo kamery. To znamená, že budete muset znovu připojit všechna svá zařízení. |

### GENERAL (OBEČNÉ)

| Předvolba                                              | Popis                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beep Volume<br>(Hlasitost zvukové signalizace)         | Zvolte možnost High (Vysoká) – výchozí nastavení, Med (Střední), Low (Nízká) nebo Mute (Ztišeno). Zde nastavenou hlasitost můžete zapínat nebo vypínat na ovládacím panelu.                                                                      |
| QuikCapture Default<br>(Výchozí nastavení QuikCapture) | Vyberte režim videa, ve kterém bude kamera GoPro natáčet při použití funkce QuikCapture.                                                                                                                                                         |
| Default Preset<br>(Výchozí předvolba)                  | Nastavte předvolbu, která bude použita kamerou GoPro k pořizování záznamů po zapnutí tlačítkem režimu  . Nastavení této položky neovlivňuje funkci QuikCapture. |
| Auto Power Off<br>(Automatické vypnutí)                | Vyberte možnost 1, 5 – výchozí nastavení, 15, 30 min nebo Never (Nikdy).                                                                                                                                                                         |
| LED                                                    | Nastavte, které kontrolky LED mají na kameře blikat.                                                                                                                                                                                             |

## Nastavení předvoleb

| Předvolba                                    | Popis                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 360 Photo Format<br>(Formát 360° fotografie) | Vyberte, zda chcete uložit 360° videa jako soubory .36P (výchozí, kompatibilní s aplikacemi GoPro pro lepší prohlížení a editaci) nebo jako soubory JPG (nejsou kompatibilní s aplikacemi GoPro). |

### GPS

| Předvolba | Popis                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS       | Zapněte funkci GPS, která k záběrům doplní značku s polohou, rychlostí, nadmořskou výškou a dalšími údaji, které můžete zahrnout do záběru jako volitelné překryvné údaje. |

### VOICE CONTROL (OVLÁDÁNÍ HLASEM)

| Předvolba                          | Popis                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voice Control<br>(Ovládání hlasem) | Zapíná a vypíná ovládání hlasem. Funkci můžete zapínat nebo vypínat také na ovládacím panelu. |
| Language (Jazyk)                   | Zvolte jazyk pro ovládání hlasem.                                                             |
| Commands (Příkazy)                 | Zobrazí úplný seznam hlasových příkazů.                                                       |

## Nastavení předvoleb

### DISPLAYS (DISPLEJE)

| Předvolba                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Screen Saver (Spořič obrazovky) | Nastavte spořič zadní obrazovky na 1, 2 – výchozí nastavení, 3 nebo 5 minut. Pokud chcete nechat obrazovku zapnutou, vyberte možnost Never (Nikdy).<br><i>Upozornění:</i> Tlačítka kamery a ovládání hlasem stále fungují, i když je obrazovka vypnutá. |
| Brightness (Jas)                | Pomocí posuvníku nastavte jas obrazovky.                                                                                                                                                                                                                |
| Grid (Mřížka)                   | Pomocí mřížky na zadní dotykové obrazovce můžete zvolit kompozici záběru.                                                                                                                                                                               |

### REGIONAL (REGIONÁLNÍ)

| Předvolba                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language (Jazyk)                    | Vyberte jazyk používaný kamerou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regional Format (Regionální formát) | Zvolte snímkovou frekvenci pro nahrávání a přehrávání v televizorech používanou ve vašem regionu. Výběrem správného formátu pro váš region zabráníte blikání při přehrávání v televizoru / televizoru HD. 60Hz regiony (NTSC) zahrnují Severní Ameriku, Japonsko, Tchaj-wan, Filipíny a některé části Jižní Ameriky. 50Hz regiony (PAL) zahrnují většinu Evropy a Afriky, Čínu, Austrálii a Indii. Nezapomeňte ověřit region a zjistit, jaká nastavení použít. |

## Nastavení předvoleb

### DATE + TIME (DATUM A ČAS)

| Předvolba                         | Popis                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date Format (Formát data)         | Nastavuje se automaticky podle jazyka, který jste vybrali při nastavení. Můžete jej zde také ručně změnit.                                                                                                |
| Date (Datum)                      | Slouží k ručnímu nastavení data.                                                                                                                                                                          |
| Time Zone (Časové pásmo)          | Nastavte časové pásmo kamery.                                                                                                                                                                             |
| Time (Čas)                        | Slouží k ručnímu nastavení času.                                                                                                                                                                          |
| Daylight Savings Time (Letní čas) | Zapněte letní čas, pokud se nacházíte v oblasti, kde je letní čas právě používán. Hodiny kamery se nastaví o hodinu dopředu. Po skončení letního času vypněte letní čas a vraťte se ke standardnímu času. |

### ABOUT (O KAMERĚ)

| Předvolba                         | Popis                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| GoPro Updates (Aktualizace GoPro) | Aktualizujte software kamery, abyste měli k dispozici nejnovější funkce a vylepšení výkonu. |
| Camera Info (Informace o kameře)  | Zobrazte název kamery, její sériové číslo a verzi softwaru, kterou kamera používá.          |

## Nastavení předvoleb

| Předvolba                             | Popis                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Battery Info<br>(Informace o baterii) | Zde můžete zkontrolovat stav baterie. |

### REGULATORY (PŘEDPISY)

| Předvolba                | Popis                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Regulatory<br>(Předpisy) | Prohlédněte si certifikace kamery GoPro. |


### RESET

| Předvolba                                    | Popis                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format SD Card<br>(Formátovat SD kartu)      | Přeformátuje SD kartu. Formátování vymaže všechna vaše média, proto si je nejprve uložte jinde. |
| Reset Presets<br>(Resetovat předvolby)       | Obnovte původní nastavení předinstalovaných předvoleb a odstraňte všechny vlastní předvolby.    |
| Reset Camera Tips<br>(Resetovat tipy kamery) | Prohlédněte si všechny tipy kamery od začátku.                                                  |
| Factory Reset<br>(Tovární reset)             | Obnovte všechna nastavení kamery a vymažte všechna připojení.                                   |

## Upevnění kamery GoPro

### POUŽITÍ UPEVNĚNÍ 1/4-20

Vaše kamera GoPro má upevňovací závity 1/4-20, díky nimž je kompatibilní se standardními stativy a příslušenstvím pro kamery, a navíc s celou řadou držáků kamer GoPro, které byly speciálně vyrobeny pro pořizování 360° záběrů s neviditelnou tyčí.

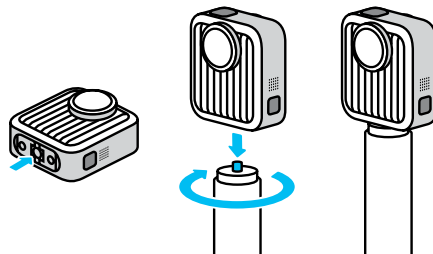


**VAROVÁNÍ:** Při používání držáků 1/4-20 v extrémních podmínkách se může kamera GoPro uvolnit nebo posunout. Pro bezpečnější montáž v extrémních podmínkách použijte upevňovací prvky.

## Upevnění kamery GoPro

### POUŽITÍ UPEVNĚNOVACÍCH PRVKŮ

Podle typu použitého držáku buď použijte upínací přezku, nebo připevněte kameru GoPro přímo na držák.


1. Vyklopte skládací držáky dolů do polohy pro uchycení.
2. Zasuňte skládací držáky na kameře do upevňovacích prvků na přezce.
3. Zajistěte kameru v upínací přezce šroubem.

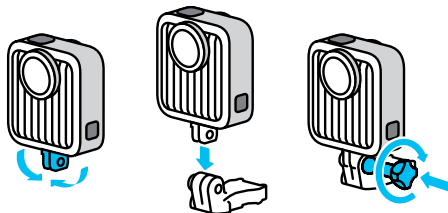

## Upevnění kamery GoPro

### PŘIPEVNĚNÍ UPÍNACÍ PŘEZKY K DRŽÁKU


1. Odklopte nahoru přípojku upínací přezky.
2. Zasuňte přezku do držáku, dokud nezaskočí na místo.
3. Stlačte přípojku dolů tak, aby byla v rovině s přezkou.

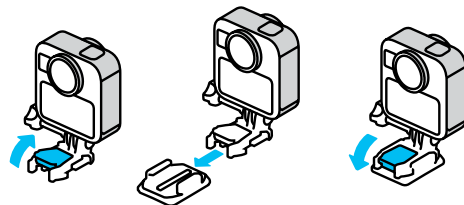

## Upevnění kamery GoPro

### MAGNETICKÉ DRŽÁKY

Magnetické držáky (prodávají se samostatně) jsou nejjednodušším způsobem, jak připevnit kameru GoPro. Jednoduše je připevníte k teleskopické tyči, držáku na tělo nebo jinému vybavení.



Silné magnety pomáhají vyrovnat kameru GoPro, takže ji stačí jen zacvaknout na místo. K rychlému odpojení kamery GoPro stačí stlačit západky s automatickým zajištěním, takže výměna držáků je rychlejší než kdykoli předtím. Dostupné na adrese [gopro.com](https://gopro.com).

## Upevnění kamery GoPro

### POUŽITÍ SAMOLEPICÍCH DRŽÁKŮ

Při připevňování samolepicích držáků na přilby, vozidla nebo jiná zařízení postupujte podle těchto pokynů:

- Samolepicí držáky připevněte nejméně 24 hodin před použitím.
- Držáky lepte pouze na hladké povrchy. Na porézním nebo texturovaném povrchu nebudou držet správně.
- Držáky pevně přitlačte na místo. Lepidlo musí být zcela v kontaktu s povrchem.
- Používejte pouze na čisté a suché povrchy. Vosk, olej, prach nebo jiné nečistoty sníží přilnavost a mohli byste kameru ztratit.
- Samolepicí držáky připevňujte v suchém prostředí s pokojovou teplotou. V chladném nebo vlhkém prostředí nebo na studeném nebo vlhkém povrchu nebudou držet dobře.
- Přípustnost připevnění kamery k vybavení (jako je lovecké vybavení) si ověřte ve státních a místních předpisech. Vždy dodržujte předpisy, které omezují použití spotřební elektroniky nebo kamer.



**VAROVÁNÍ:** Úchyt na kameru nepoužívejte při upevnění kamery na helmu, aby nedošlo ke zranění. Neupevňujte kameru přímo na lyže nebo snowboardy.

Další informace o držácích naleznete na webových stránkách [gopro.com](https://gopro.com).

## Upevnění kamery GoPro

---



**VAROVÁNÍ:** Pokud používáte držák nebo řemínek GoPro pro upevnění na přilbu, používejte pouze homologovanou přilbu.

Zvolte správnou přilbu pro příslušný sport nebo aktivitu a ujistěte se, že vám řádně padne a má vaši velikost. Přilbu si prohlédněte a zkontrolujte, že je v dobrém stavu, a dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.

Přilbu, která byla vystavena silnému nárazu, je nutné vyměnit. Žádná přilba nedokáže zajistit ochranu před zraněním při každé nehodě. Neriskujte.

---

## Výměna objektivů

---

Objektivy kamery MAX2 jsou navrženy tak, aby mohly být vyměněny, pokud jsou poškrábané nebo poškozené. Místo výměny celé kamery stačí pouze nasadit nový náhradní objektiv.

Náhradní sada obsahuje 2 objektivy, čistící hadřík z mikrovlákna a snadno použitelný nástroj, který vám umožní rychle vyměnit objektiv i na cestách. K dispozici na adrese **gopro.com**.

---

**PRO TIP:** Pro správné upevnění používejte pouze originální náhradní objektiv GoPro MAX2.

**POZNÁMKA:** Objektiv kamery vyjímejte pouze v suchém prostředí bez prachu a v okamžiku, kdy jste připraveni jej vyměnit. Po otevření nebo demontáži objektivu není kamera vodotěsná.


## Demontáž dvířek

V některých situacích může být nutné demontovat dvířka kamery.

**POZNÁMKA:** Dvířka demontujte pouze v suchém a bezprašném prostředí. Po otevření nebo demontáži dvířek není kamera vodotěsná.

### DEMONTÁŽ DVÍŘEK

1. Odjistěte západku a poté potažením otevřete dvířka.
2. Dvířka ve vodorovné poloze opatrně táhněte směrem ven z kamery, dokud nevyskočí z uchycení.

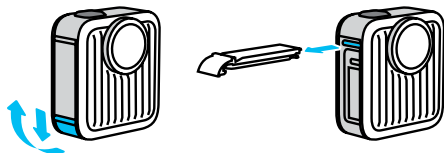

**VAROVÁNÍ:** Kameru GoPro nepoužívejte s otevřenými dvířky. Během používání by mohla vyklouznout ven baterie.

## Demontáž dvířek

### OPĚTOVNÉ PŘIPEVNĚNÍ DVÍŘEK

1. Zarovnejte dvířka podél malé stříbrné lišty.
2. Dvířka pevně tiskněte na malou stříbrnou lištu, dokud nezapadnou zpět na místo a nebudou bezpečně zajištěná.



**VAROVÁNÍ:** Dvířka kamery jsou odnímatelná. Po zavření dvířek zkontrolujte, zda jsou pevně zajištěna a utěsněna.

## Údržba

---

Dodržováním těchto rad zajistíte nejlepší výkon kamery:

- Objektivy jsou vyrobeny tak, aby byly extrémně odolné, ale přesto se mohou poškrábat nebo prasknout. Čistěte je měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Kamera GoPro je vodotěsná do hloubky 5 m, aby byla chráněná před střikající vodou nebo pádem do vody. Před použitím ve vodě nebo v blízkosti vody, nečistot či písku zkontrolujte, zda jsou zavřená dvířka.
- Před zavřením dvířek se ujistěte, zda jsou těsněně zbavena veškerých nečistot. V případě potřeby očistěte těsnění hadříkem.
- Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda je kamera suchá a čistá. V případě potřeby opláchněte kameru pitnou vodou a osušte ji hadříkem.
- Pokud na dvířkách nebo v jejich okolí ulpěl ztvrdlý písek nebo nečistoty, namočte kameru na dobu 15 minut do teplé vody z kohoutku a poté ji důkladně opláchněte, abyste tyto nečistoty odstranili. Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda je kamera suchá.
- K zajištění nejlepšího zvukového výkonu zatřeste kamerou nebo foukněte na mikrofon, abyste odstranili vodu a nečistoty z otvorů mikrofonu. K profukování otvorů mikrofonu nepoužívejte stlačený vzduch. Mohli byste poškodit vnitřní vodotěsné membrány.
- Po každém použití ve slané vodě opláchněte kameru pitnou vodou a osušte ji měkkým hadříkem.
- Pokud se mezi objektivem a kruhovým lemem zachytí nečistoty, odstraňte je vodou nebo vzduchem. Nezasouvejte cizí předměty kolem objektivu.

## Informace o baterii

---

### MAXIMALIZACE ŽIVOTNOSTI BATERIE

Dodržováním následujících tipů můžete životnost baterie prodloužit:

- Pořizujte videa s nižšími snímkovými frekvencemi a nižším rozlišením.
- Použijte funkci Screensaver (Spořič obrazovky) a snižte hodnotu Brightness (Jas) obrazovky.
- Vypněte funkci Wireless Connections (Bezdrátová připojení).
- Nahrávejte pomocí funkce QuikCapture a nastavte Auto Power Off (Automatické vypnutí).

### POŘÍZOVÁNÍ ZÁZNAMU PŘI PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉ ENERGIE

Kabel USB-C dodaný s kamerou umožňuje pořizovat videa a fotografie, zatímco je kamera připojena ke zdroji elektrické energie. Toto řešení je ideální pro nahrávání dlouhých záznamů nebo časosběrných událostí.

Při nahrávání se nedotýkejte oblasti kolem slotu na SD kartu. Při narušení činnosti SD karty by mohlo dojít k přerušení nebo ukončení nahrávání. Při případném narušení činnosti karty nebude obsah poškozen či znehodnocen, ale pokud budete chtít pokračovat, může být potřeba kameru restartovat.

I když se kamera nabíjí, baterie se během nahrávání nabíjet nebude. Začne se nabíjet po ukončení nahrávání.

*Upozornění:* Vzhledem k tomu, že jsou otevřena boční dvířka, není kamera při nabíjení vodotěsná.

---

**PRO TIP:** Pokud chcete zachovat při připojení k externímu zdroji elektrické energie a vložené baterii odolnost proti rozmarům počasí, použijte těsnicí průchodku USB (prodává se samostatně).

## Informace o baterii



**VAROVÁNÍ:** K nabíjení kamery GoPro používejte pouze zdroj elektrické energie schválený příslušnými úřady, který splňuje požadavky místních předpisů (např. UL, CSA, VDE, CCC). Použití napájecích adaptérů a kabelů, které nevyhovují předpisům, by mohlo vést k poškození baterie kamery a následně k požáru nebo úniku elektrolytu.

### ULOŽENÍ BATERIE A MANIPULACE S NÍ

Kamera GoPro obsahuje spoustu citlivých součástí, včetně baterie. Nevystavujte kameru velmi nízkým ani velmi vysokým teplotám. Extrémní teploty mohou dočasně zkrátit životnost baterie nebo způsobit, že kamera dočasně přestane pracovat řádným způsobem. Vyvarujte se velmi výrazných změn teploty nebo vlhkosti, protože by mohlo v kameře nebo na jejím povrchu dojít ke kondenzaci.

K osušení kamery nepoužívejte externí zdroj tepla, jako je mikrovlnná trouba nebo vysoušeč vlasů. Na poškození kamery nebo baterie způsobené stykem s kapalinou, která vnikla do kamery, se nevztahuje záruka.

Neukládejte baterii společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo náhrdelníky. Při styku konektorů baterie s kovovými předměty může dojít k požáru.

Neprovádějte žádné nepovolené úpravy kamery. Pokud je provedete, můžete negativně ovlivnit bezpečnost, soulad s předpisy a výkon a způsobit zneplatnění záruky.

*Upozornění:* Baterie mají za chladného počasí sníženou kapacitu. Starší baterie tato skutečnost ovlivňuje ještě více. Pokud pravidelně natáčíte za nízkých teplot, optimální je měnit baterie každý rok.

## Informace o baterii

**PRO TIP:** Životnost baterie také prodloužíte, když kameru před uskladněním plně nabijete.



**VAROVÁNÍ:** Kameru ani baterii nepouštějte na zem, nerozebírejte, neotvírejte, nedrťte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, nerozřezávejte, nevkládějte do mikrovlnné trouby, nespalujte ani nenatírejte. Do otvorů v kameře, například do USB-C portu, nevkládějte žádné cizí předměty. Nepoužívejte kameru, pokud byla poškozena – například praskla, byla proražena nebo poškozena vodou. Při rozebírání nebo propichování vestavěné baterie může dojít k výbuchu nebo k požáru.

### LIKVIDACE BATERIE

Většina nabíjecích lithium-ionových baterií je klasifikována jako bezpečný odpad a lze je bezpečně likvidovat s běžným komunálním odpadem. V mnoha regionech je vyžadována recyklace baterií. Zjistěte, zda místní legislativa umožňuje likvidovat nabíjecí baterie s běžným odpadem. Bezpečnou likvidaci lithium-ionových baterií provedete tak, že zabráníte kontaktům styku s jinými kovovými předměty: zabalte je, zakryjte nebo je obalíte izolační páskou, aby během přepravy nezpůsobily požár.

Lithium-ionové baterie však obsahují recyklovatelné materiály a vztahuje se na ně program recyklace baterií organizace RBRC (Rechargeable Battery Recycling Corporation). Uživatelé v Severní Americe mohou vhodné recyklační místo najít na webu **call2recycle.org** programu Call2Recycle nebo zjistit tak, že zavolají na číslo 1-800-BATTERY.

Nikdy nelikvidujte baterii vhozením do ohně, protože může vybuchnout.

## Informace o baterii



**VAROVÁNÍ:** Pro kameru používejte pouze náhradní baterie, napájecí kabely, příslušenství pro nabíjení baterií nebo jiná zařízení značky GoPro.

Starší verze baterie značky GoPro nebo baterie jiných značek by mohly do značné míry omezit výkon kamery, a také tím dochází ke zneplatnění záruky. Mimoto by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo vzniku jiného bezpečnostního rizika.

## Upozornění kamery

Problémy se vyskytují jen výjimečně, ale kamera GoPro vás upozorní, kdyby se nějaký objevil. Zde jsou některé zprávy, které by se mohly zobrazit.

| Zpráva                                                    | Popis                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Camera Is Too Hot<br>(Kamera je příliš zahřátá)           | Normální provozní teplota kamery je -10–35 °C). Pokud se příliš zahřeje, vypne se. Před opětovným použitím ji nechte vychladnout.                                                                                               |
| SD Card Error<br>(Chyba SD karty)                         | U SD karty se vyskytl problém. Restartujte kameru. Ta se pokusí opravit případné poškozené soubory a obnovit plnou funkčnost kamery.                                                                                            |
| Repairing Your File<br>(Oprava souboru)                   | Soubory se mohou poškodit při výpadku napájení během nahrávání nebo při problému s ukládáním souboru. Kamera GoPro vám oznámí, když probíhá oprava a zda byl soubor opraven.                                                    |
| SD Card Rating<br>(Třída SD karty)                        | Pokud má SD karta nižší požadované hodnoty, než odpovídá rychlostní třídě A2 a V30, případně se její funkčnost v průběhu času zhoršila a nedokáže už plnit požadavky odpovídající její třídě, bude vás o tom kamera informovat. |
| Battery Low,<br>Powering Off (Slabá<br>baterie, vypínání) | Zobrazí se, když úroveň nabití baterie klesne pod 10 %. Pokud se baterie vybita při nahrávání, kamera ukončí nahrávání, uloží video a vypne se.                                                                                 |

## Resetování kamery

---

### RESTARTOVÁNÍ KAMERY GOPRO

Pokud kamera nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko režimu  po dobu 10 sekund. Tímto způsobem kameru restartujete. Žádné nastavení se nezmění.

### OBNOVENÍ VÝCHOZÍHO NASTAVENÍ PŘEDVOLEB

Obnoví výchozí hodnoty všech původních nastavení předvoleb kamery.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Reset (Resetovat) > Reset Presets (Resetovat předvolby).

*Upozornění:* Obnovení původního nastavení předvoleb kamery na výchozí hodnoty vymaže vlastní předvolby.

### RESETOVÁNÍ PŘIPOJENÍ

Tato operace vymaže připojení zařízení a resetuje heslo kamery. Resetování připojení znamená, že budete muset znovu připojit všechna svá zařízení.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na Connections (Připojení) > Reset Connections (Resetovat připojení).

## Resetování kamery

---

### RESETOVÁNÍ TIPŮ KAMERY

Chcete znovu zobrazit tipy kamery? Zde je postup zobrazení všech tipů od začátku.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Reset (Resetovat) > Reset Camera Tips (Resetovat tipy kamery).

### OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ

Tato operace obnoví všechna původní nastavení kamery, vymaže veškerá připojení zařízení a zruší registraci kamery v předplatném GoPro.

Tato možnost je užitečná, pokud svou kameru někomu věnujete a chcete ji uvést do původního stavu.

1. Potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejdete na ovládací panel.
2. Potáhněte prstem doleva a klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Reset (Resetovat) > Factory Reset (Tovární reset).

*Upozornění:* Obnovení továrního nastavení nevymaže žádný obsah na vaší SD kartě a nebude mít vliv na software kamery.

## Odstraňování potíží

---

### NELZE ZAPNOUT NAPÁJENÍ KAMERY GOPRO

Zkontrolujte, zda je baterie kamery GoPro nabitá. Pokud nabití baterie nepomůže, zkuste kameru restartovat.

### KAMERA GOPRO NEREAGUJE NA STISKNUTÍ TLAČÍTKA

Restartujte kameru podržením tlačítka režimu  po dobu 10 sekund.

### PŘEHRAVÁNÍ NA POČÍTAČI JE TRHANÉ

Trhané přehrávání obvykle nesignalizuje problém s vlastním souborem. Pokud záznam přeskakuje, je pravděpodobnou příčinou jedna z těchto situací:

- Počítač nepodporuje soubory HEVC. Zkuste si zdarma stáhnout nejnovější verzi aplikace GoPro Player pro systém Mac nebo Windows na adrese [gopro.com/apps](https://gopro.com/apps).
- Váš počítač nesplňuje minimální požadavky softwaru použitého pro přehrávání.

### ZAPOMNĚL JSEM UŽIVATELSKÉ JMÉNO NEBO HESLO PRO KAMERU

Potažením prstem dolů na zadní obrazovce zpřístupněte ovládací panel, potáhněte prstem doleva a poté klepněte na položky Preferences (Předvolby) > Connections (Připojení) > Camera Info (Informace o kameře).

### NEVÍM, JAKOU MÁM VERZI SOFTWARE

Potažením prstem dolů na zadní obrazovce zpřístupněte ovládací panel, potáhněte prstem doleva a poté klepněte na položky Preferences (Předvolby) > About (O kameře) > Camera Info (Informace o kameře).

## Odstraňování potíží

---

### NEMOHU NALÉZT SÉRIOVÉ ČÍSLO KAMERY

Sériové číslo je vyraženo uvnitř prostoru pro baterii kamery. Nebo potažením prstem dolů na zadní obrazovce přejděte na ovládací panel, potáhněte prstem doleva a poté klepněte na položky Preferences (Předvolby) > About (O kameře) > Camera Info (Informace o kameře).

Další odpovědi na běžně kladené dotazy naleznete na webových stránkách [gopro.com/help](https://gopro.com/help).

## Podpora zákazníků

---

Společnost GoPro se soustředí na poskytování nejlepších možných služeb. Pokud chcete kontaktovat podporu zákazníků společnosti GoPro, přejděte na webové stránky [gopro.com/help](https://gopro.com/help).

## Ochranné známky

---

GoPro, Single Lens a odpovídající loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti GoPro, Inc. v USA a dalších zemích. Slovní známka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek podléhá licenci. Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2025 GoPro, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace o patentech naleznete na webových stránkách [gopro.com/patents](https://gopro.com/patents). GoPro, Inc., 3025 Clearview Way, San Mateo CA 94402 | GoPro GmbH, Baierbrunner Str. 15 Bldg. D, 81379 Mnichov, Německo

## Informace o předpisech

---

Kamera GoPro bude přenášet data pomocí protokolů HTTP a HTTPS, když bude připojena k aplikaci GoPro Quik, a automaticky nahrávat data do cloudu.

Pokud potřebujete úplný seznam certifikací pro příslušnou zemi, prostudujte si dokument Důležité pokyny týkající se výrobku a bezpečnosti dodaný s kamerou nebo přejděte na webové stránky [gopro.com/help](https://gopro.com/help).

