

Max Lens Mod

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ



Navštivte gopro.com nebo gohd.cz pro více informací o produktech.

© 2020 GoPro, Inc. All rights reserved.
130-31055-000 REVA

První krok


Před prvním použitím budete muset aktualizovat svou kameru na nejnovější software. Pokud si nevíte rady, navštivte gopro.com/update nebo gohd.cz/podpora#aktualizace.

Instalace Max Lens Mod

1. Sejměte ochranou čočku z kamery HERO9 Black pootočením po směru hodinových ručiček.



2. Umístěte Max Lens Mod před objektiv kamery (ujistěte se, že otvory na čočce správně zapadnou do otvorů na kameře).

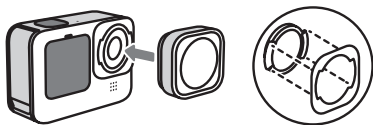


3. Zatlacením a pootočením čočky ve směru hodinových ručiček ji uzamknete. Před použitím kamery se ujistěte, že je Max Lens Mod správně nainstalována a utěsněna.



Max Lens Mode

Vaše kamera musí být před nahráváním přepnuta do režimu Max Lens, jinak bude váš záznam zkrесlený.

1. Swipnutím dolů na zadní dotykové obrazovce přejděte do menu.
2. Klepněte na ikonu Max Lens Mod .

Upozornění: Nezapomeňte přepnout z režimu Max Lens Mod, pokud umístíte zpět běžný objektiv. Používání běžného objektivu v režimu Max Lens Mod také zkrесlí vaše záběry.

Tipy pro použití režimu Max Lens

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Čočka Max Lens Mod vylepšuje HERO9 Black se stabilizací Max HyperSmooth, ultra širokým 155° digitálním objektivem a horizontálním zámkem.


Při použití kamery v režimu Max Lens Mod je k dispozici méně nastavení než při použití kamery se standardním objektivem
Ikona Max Lens Mod můžete skrýt v menu.

1. Swipněte dolů na zadní dotykové obrazovce pro přístup do menu.
2. Swipněte vpravo a klepněte na Preferences > Mods > Max Lens Mod.

OCHRANA

Velké ochranné víčko lze použít jako kryt objektivu, když je Max Lens nainstalován na kameře. Malého víčko lze použít k ochraně standardní čočky HERO9 Black, když ji nepoužíváte.

Pomocí dodaného čistícího hadříku udržujte Max Lens Mod bez smouh a nečistot.

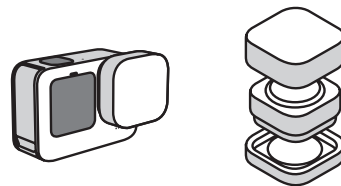

VAROVÁNÍ: Výměnu ochranné čočky provádějte pouze v suchém a bezprašném prostředí. Nedotíkejte se čočky kamery během instalace Max Lens Mod.

Max Lens Mod

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SK



Navštívte gopro.com alebo gohd.sk pre viac informácií o produktoch.


© 2020 GoPro, Inc. All rights reserved.
130-31055-000 REVA

Prvý krok


Pred prvým použitím budete musieť aktualizovať svoju kameru na najnovší softvér. Ak si neviete rady, navštívte gopro.com/update alebo gohd.cz/sk/podpora-sk#aktualizace.

Inštalácia Max Lens Mod

1. Odstráňte ochranou šošovku z kamery HERO9 Black jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek.

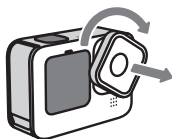

2. Umiestnite Max Lens Mod pred objektiv kamery (uistite sa, že otvory na šošovke správne zapadnú do otvorov na kamere).

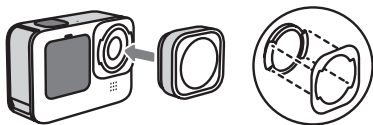


3. Zatláčením a otáčením šošovky v smere hodinových ručičiek ju uzamknete. Pred použitím kamery sa uistite, že je Max Lens Mod správne nainštalovaná a utesnená.



Max Lens Mode

Vaša kamera musí byť pred nahrávaním prepnutá do režimu Max Lens, inak bude váš záznam skreslený.

1. Swipnutím nadol na zadnej dotykovvej obrazovke prejdite do menu.
2. Kliknite na ikonu Max Lens Mod 

Upozornenie: Nezabudnite prepnúť z režimu Max Lens Mod, ak umiestnite späť bežný objektiv. Používanie bežného objektivu v režime Max Lens Mod tiež skreslí vaše zábery.

Tipy pre použitie režimu Max Lens


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Šošovka Max Lens Mod vylepšuje HERO9 Black so stabilizáciou Max HyperSmooth, ultra širokým 155 ° digitálnym objektivom a horizontálnym zámkom. Pri použití kamery v režime Max Lens Mod je k dispozícii menej nastavenie než pri použití kamery so štandardným objektivom
Ikona Max Lens Mod môžete skryť v menu.

1. Swipněte nadol na zadnej dotykovvej obrazovke pre prístup do menu.
2. Swipněte vpravo a kliknite na Preferences> Mods> Max Lens Mod.

OCHRANA

Veľké ochranné viečko možno použiť ako kryt objektivu, keď je Max Lens nainštalovaný na kamere. Malého viečko možno použiť na ochranu štandardné šošovky HERO9 Black, keď ju nepoužívate.
Pomocou dodaného čistiaceho handričky udržiavte Max Lens Mod bez šmúh a nečistôt.

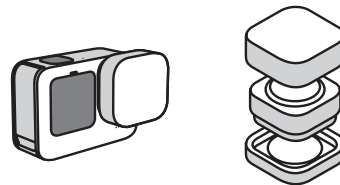

VAROVANIE: Výmenu ochranné šošovky vykonávajte iba v suchom a bezpečnom prostredí. Nedotíkájte sa šošovky kamery počas inštalácie Max Lens Mod.