

The Remote

VODOTĚSNÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ




Navštivte gopro.com nebo gohd.cz pro více informací o produktech.

První krok


Před prvním použitím budete muset aktualizovat svou kameru na nejnovější software. Pokud si nevíte rady, navštivte gopro.com/update nebo gohd.cz/podpora#aktualizace.

Základy

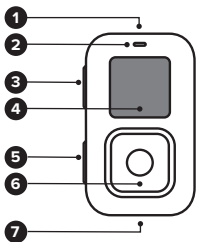

1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí)
2. Stavové světlo
3. Tlačítko nastavení
4. Stavový displej
5. Tlačítko Mode (změna režimu)
6. Tlačítko spouště
7. USB-C Port

Nabíjení

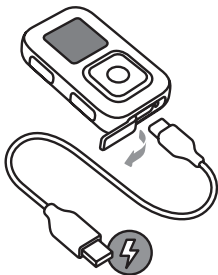

Odklopte kryt portu USB-C. Vložte příložený kabel USB-C do portu. Druhý konec kabelu připojte k počítači nebo jinému USB zdroj energie.

Poznámka: Ujistěte se, že je počítač připojen ke zdroji napájení. Pokud stavová obrazovka dálkového ovladače neznámá, že se dálkový ovladač nabíjí, použijte jiný port USB.


Zapnutí a vypnutí



ZAPNUTÍ

Zmáčkněte tlačítko Power .

VYPNUTÍ

Zmáčkněte a držte tlačítko Power  po dobu dvou sekund.


Uchycení dálkového ovladače

UCHYCENÍ OVLADAČE K PÁSKU


Pásek vám umožňuje uchytit ovladač k vašemu zápěstí nebo k rukojeti, řídítkům na kole, popruhům od batohu apod.

Upozornění: Ovladač je voděodolný do 5m, ale pod vodou nebude fungovat.

1. Provlékните pásek skrz otvory na zadní straně dálkového ovladače.




2. Umístěte dálkový ovladač na popruh, jak je znázorněno.



3. Protáhněte konec řemínku spodní stranou plastového kroužku.



4. Přetáhněte řemínek zpět na sebe a pomocí háčku a poutek jej zajistěte. Přebytečný popruh pro větší bezpečnost přetáhněte zpět na sebe.




UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že USB-C port je suchý předtím než vložíte kabel.

Párování ovladače a kamery

The Remote může ovládat až 5 kamer zároveň na vzdálenost 60m (za optimálních podmínek*). Vaše kamera rozpozná pouze jeden dálkový ovladač najednou.

**Závisí na modelu kamery, terénu, překážkách, elektromagnetickém rušení a podmínkách prostředí.*

SPÁROVÁNÍ OVLADAČE A VAŠÍ KAMERY

1. Vypněte ovladač
2. Na kameře proveďte tyto kroky:
 - a. Na zadní obrazovce přejděte dolů k přístupu k menu.
 - b. HERO9 Black—přejděte vlevo a klikněte na Connections > Connect Device > The Remote.
HERO8 Black and MAX—klikněte na Preferences > Connections > Connect Device > Remote.
Vaše kamera se spáruje automaticky.
3. Zapněte ovladač.
4. Na displeji ovladače se zobrazí "Pair new". Stisknutím tlačítka spouště  se spustí párování.

PŘIPOJENÍ PO PÁROVÁNÍ

Váš ovladač a kamera se vždy automaticky propojí, vždy když jsou oba zapnuty.

Pokud se propojení nepodaří, zkontrolujte, zda je bezdrátové připojení kamery zapnuté. Klikněte na Preferences > Connections > Wireless Connections pro zapnutí bezdrátového připojení.

Pozor: Kameru nelze připojit k dálkovému ovladači a aplikaci GoPro současně. Chcete-li se připojit k dálkovému ovladači, musíte aplikaci odpojit nebo k připojení aplikace vypnout dálkový ovladač.

RESETOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE



Zmáčkněte a držte tlačítka Mode  a tlačítka Spouště  najednou po dobu 8 sekund, pokud potřebujete ovladač resetovat.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte dálkový ovladače, když řídíte motorová vozidla nebo se věnujete činností, jako je cyklistika, skateboarding, lyžování a surfování.




Požizování videí a fotografií


ZMĚNA REŽIMU

1. Zmáčkněte opakovaně tlačítka Mode  dokud nenajdete režim, který chcete.
2. Zmáčkněte tlačítka Spouště  pro zahájení snímání.
3. Pro zastavení snímání nebo time lapse stiskněte znovu tlačítka Spouště.

Pokud se vaše kamera během nahrávání vzdálí z dosahu dálkového ovladače, bude nahrávání pokračovat, dokud jej nezastavíte.

ZMĚNA NASTAVENÍ

- Zmáčkněte tlačítka nastavení  pro zobrazení všech předvoleb pro vybraný režim.
1. Zmáčkněte opakovaně tlačítka Mode  pro procházení mezi předvolbami.
 2. Zmáčkněte tlačítka Spouště  k výběru nastavení, které chcete.

TIP: Označte oblíbené okamžiky stisknutím tlačítka Mode  na dálkovém ovládání během nahrávání. Přidá se značka HiLight, díky které tyto okamžiky později snáze najdete.

NÁSLEDUJÍCÍ FUNKCE NEJSOU K DISPOZICI PŘI POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE S VAŠIM GOPRO

- Quick Capture
- Manuální zachycení více fotografií při nahrávání videa s více kamerami
- Připojení aplikace GoPro

Chcete-li se naučit, jak nastavit orientaci obrazovky a ovládat více kamer, navštivte gopro.com/advanced-remote-setup.

Důležité bezpečnostní a produktové informace



Při používání kamery a dálkového ovladače jako součástí svého aktivního životního stylu buďte opatrní. Vždy si buďte vědomi svého okolí, abyste se nezranili nebo nepůsobili zranění jiných osob.

Držte se následujících opatření, abyste se vyhnuli explozi baterie nebo požáru:

- Nepouštějte, nedemontujte, nerozebírejte, neotevírejte, nemačkejte, nedeformujte, nepropíchněte, nekrájejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nepalte ani nanabarvujte zařízení The Remote.
- Do otvorů v zařízení, například do portu USB-C, nevkládejte žádné cizí předměty.
- Zařízení nepoužívejte, pokud bylo poškozeno - například prasklo, bylo prorazeno nebo poškozeno vodou. Při rozebírání nebo propichování baterie (ať už integrované, nebo vyjímatelné) může dojít k výbuchu nebo k požáru.
- Pokud baterie vyteče, nedovolte, aby se kapalina dostala na ruce nebo do očí. Pokud již kontakt nastal, umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Neskladujte zařízení spolu s kovovými objekty jako jsou: mince, klíče nebo náhrdelníky. Pokud by baterie zařízení přišla do styku s kovovými objekty, mohlo by to způsobit požár.
- Baterie, která je součástí výrobku, není určena k opravě/výměně zákazником. V případě jakýchkoliv problémů s baterií kontaktujte zákaznickou podporu GoPro.



Během nabíjení zařízení neberte zástrčku nebo nabíjecí zařízení do rukou, pokud je máte mokré. Pokud tak učiníte, může dojít k úrazu elektrickým proudem.



Používejte jiné, než GoPro zástrčky může vést k poškození zařízení, požáru nebo vytečení baterie. Používejte jen nabíječky označené: output 5V 2A. Pokud neznáte příkon vašeho adaptéru, použijte k nabíjení přiložený USB kabel a nabíjte ovladač pomocí vašeho počítače.



Pokud používáte kameru spolu s GoPro držákem na helmu, vždy si vyberte přílbu, která splňuje příslušnou bezpečnostní normu. Vyberte si správnou helmu pro příslušný sport a ujistěte se, že máte správnou velikost. Před každým použitím se ujistěte, že je helma v pořádku a vždy postupujte dle bezpečnostních instrukcí výrobce. Žádná helma vás neochrání proti zranění při každé nehodě.

VAROVÁNÍ: Před použitím jakéhokoliv GoPro výrobku v blízkosti jiného zařízení si přečtěte uživatelskou příručku a bezpečnostní instrukce. Chcete-li omezit potenciální rušení digitálních vysílačů, jako jsou například lavinové majáky, nahlédněte do uživatelské příručky k vysílačům a přijímačům ohledně použití jiných GPS nebo elektronických zařízení, jako je kamera GoPro, při použití vyhledávacího režimu lavinových majáků. Kameru vypněte, kdykoli je zakázáno ji používat nebo pokud by to mohlo způsobit rušení.

UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení velmi nízkými ani velmi vysokými teplotám. Prostředí s nízkými nebo vysokými teplotami může zkrátit životnost baterie nebo způsobit, že zařízení dočasně přestane pracovat řádným způsobem. Při používání zařízení se vyvarujte jeho vystavení extrémním změnám teplot nebo vlhkosti to může způsobit kondenzaci vlhkosti na nebo uvnitř zařízení.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Dbejte na všechna varování.
4. Dodržujte veškeré pokyny.
5. Čistění provádějte pouze suchým hadříkem.
6. Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
7. Nepoužívejte v blízkosti jiných zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, sporák nebo jakéhokoliv zařízení produkující teplo.
8. Dejte pozor, aby na napájecí kabel nikdo nesáhl ani jej nikde neskřípł, zejména u jeho zástrčky, v běžných zásuvkách a v místě, kde vychází ze zařízení.
9. Používejte pouze doplňky a příslušenství, které určila společnost GoPro.
10. Při bouřkách a v obdobích, kdy se zařízení nebude delší dobu používat, jej odpojte ze zásuvky.
11. Veškeré opravy svěřte kvalifikovaným zaměstnancům servisu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakkoli poškozen: například když je poškozena zástrčka; když došlo k vylití kapaliny nebo pádu předmětu na přístroj; když přístroj nefunguje normálně nebo spadl na zem.

Při používání kamery GoPro, souvisejících držáků a příslušenství dodržujte veškeré místní zákony, včetně všech zákonů na ochranu soukromí, které mohou omezovat pořizování záznamů v určitých oblastech.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Zásadou společnosti GoPro je uznávat záruku na výrobky pouze u výrobků zakoupených u ověřeného prodejce GoPro a pouze spolu s dokladem o koupi (účtenkou). Pokud zakoupíte výrobek GoPro od neoriginálního prodejce nebo pokud byl původní tovární sériové číslo odstraněno, znečitelněno či upraveno, záruka na výrobek GoPro se stává neplatnou. V případě závady se obraťte na zákaznickou podporu společnosti GoPro (gopro.com/help). Jedinou povinností společnosti GoPro v rámci této záruky je podle jejího vlastního uvážení závadný výrobek sprovést nebo vyměnit. Tato záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nesprávným používáním, nehodou nebo běžným opotřebením. Na poškození následkem použití baterií, napájecích kabelů nebo jiného zařízení či příslušenství k nabíjení/dobíjení baterií jiné značky než GoPro se rovněž tato ani žádná jiná záruka nevztahuje.

VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL SE OMEZUJÍ NA DOBU TRVÁNÍ TĚTO ZÁRUKY. SPOLEČNOST GOPRO SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK. V ROZSAHU, VE KTERÉM TO NENÍ ZAKÁZÁNO ZÁKONEM, NENESE SPOLEČNOST GOPRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT, VÝNOSU NEBO ZISKU, ANI NENÍ POVINNA POSKYTNOUT ŽÁDNÉ NÁHRADY ZA ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ČI SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY VZNIKLÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM, VYPLYVAJÍCÍ Z NEBO VTAHUJÍCÍ SE K POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST GOPRO O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GOPRO V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU UHRAZENOU ZA VÁS PRODUKT.

V některých právních řádech není povoleno omezení doby trvání předpokládané záruky či vyloučení nebo omezení náhrad náhodných nebo následných škod, proto se na vás výše uvedené výjimky nemusí vztahovat. Tato záruka vám dává specifická zákonná práva, přičemž můžete mít také další práva, lišící se podle příslušného právního řádu.

Spotřebitelé v Evropské unii: Společnost GoPro uděluje koncovému zákazníkovi bezplatnou omezenou záruku výrobce na období dvou (2) let od původního data zakoupení příslušného výrobku GoPro. Touto skutečností nebudou omezena žádná spotřebitelská práva, která máte v rámci zákonů na ochranu spotřebitele; naopak vám to dává práva navíc. Záruka se řídí následujícími podmínkami. Společnost GoPro zaručuje, že po dobu dvou (2) let od původního data zakoupení bude váš výrobek GoPro bez závad na materiálu a zpracování, a to při normálním používání a za předpokladu, že se používá v souladu s pokyny uvedenými v příslušné uživatelské příručce společnosti GoPro (gopro.com/help). V případě závaty se obraťte na zákaznickou podporu společnosti GoPro (gopro.com/help) a mějte připraven originál účtenky. Jedinou povinností společnosti GoPro v rámci této záruky je podle jejího vlastního uvážení závadný výrobek opravit nebo vyměnit. Tato záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nesprávným používáním, nehodou nebo běžným opotřebením.

Software open source: Prohlášení týkající se využití různého softwaru open source společnosti GoPro v jejich výrobcích naleznete na webu gopro.com/support/open-source.



Likvidace: Použité baterie okamžitě zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obratě se na místní recyklační středisko nebo národní recyklační organizaci pro bližší informace, jak baterie recyklovat.



Tento symbol znamená, že podle místních zákonů a předpisů by váš výrobek měl být likvidován odděleně od běžného komunálního odpadu. Když tento výrobek dosáhne konce životnosti, odevzdejte jej na sběrném místě určeném místními úřady. Některá sběrná místa přijímají výrobky bezplatně. Třídění odpadů a recyklace výrobku při likvidaci pomůže zachovat přírodní zdroje a zajistit, aby byl recyklován způsobem, který chrání lidské zdraví a životní prostředí.



Společnost GoPro, Inc. tímto prohlašuje, že zařízení GoPro The Remote (RMRU3) odpovídá směrnicí 2014/30/EU a dalším nařízením EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: gopro.com/help.

GoPro Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402, USA

GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Mnichov, Německo

Varování: Změny nebo úpravy tohoto výrobku, které výslovně neodsouhlasí strana odpovědná za dodržování příslušných předpisů, mohou mít za následek ztrátu oprávnění uživatele k jeho provozování.

The Remote

VODOTESNÝ DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SK




Navštívte gopro.com alebo gohd.sk pre viac informácií o produktoch.

Prvý krok


Pred prvým použitím budete musieť aktualizovať svoju kameru na najnovší softvér. Ak si neviete rady, navštívte gopro.com/update alebo gohd.cz/sk/podpora-sk#aktualizace.

Základy

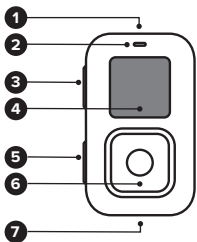

1. Tlačidlo Power (zapnutie / vypnutie)
2. Stavové svetlo
3. Tlačidlo nastavenia
4. Stavový displej
5. Tlačidlo Mode (zmena režimu)
6. Tlačidlo spúšte
7. USB-C Port

Nabíjanie

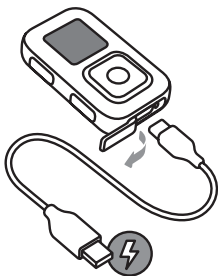

Odklopte kryt portu USB-C. Vložte priložený kábel USB-C do portu. Druhý koniec kábla pripojte k počítaču alebo inému USB zdroj energie.

Poznámka: Uistite sa, že je počítač pripojený k zdroju napájania. Ak stavová obrazovka diaľkového ovládača neznamená, že sa diaľkový ovládač nabíja, použite iný port USB.


Zapnutie a vypnutie



ZAPNUTIE

Stlačte tlačidlo Power .

VYPNUTIE

Stlačte a držte tlačidlo Power  po dobu dvoch sekúnd.


Uchytenie diaľkového ovládača

UCHYTENIE OVLÁDAČE K PÁSKU


Pásik vám umožňuje uchytiť ovládač k vašmu zápästia alebo k rukoväti, riadidlám na bicykli, popruhom od batohu a pod.

Upozornenie: Ovládač je vodeodolný do 5m, ale pod vodou nebude fungovať.

1. Prevlečte pásik cez otvory na zadnej strane diaľkového ovládača.




2. Umiestnite diaľkový ovládač na popruh, ako je znázornené



3. Pretiahnite koniec remienka spodnou stranou plastového krúžku



4. Prehnite remienok späť na seba a pomocou háčikov a pútko ho zaistite. Prebytočný popruh pre väčšiu bezpečnosť prehnite späť na seba.




UPOZORNENIE: Uistite sa, že USB-C port je suchý predtým než vložíte kábel.

Párovanie ovládače a kamery

The Remote môže ovládať až 5 kamier zároveň na vzdialenosť 60m (za optimálnych podmienok*). Vaša kamera rozpozná iba jeden diaľkový ovládač naraz.

* Závisí od modelu kamery, terénu, prekážkach, EMI a podmienkach prostredia.

SPÁROVANIE OVLÁDAČA A VAŠEJ KAMERY

1. Vypnite ovládač
2. Na kamere vykonajte tieto kroky:
 - a. Na zadnej obrazovke prejdite nadol k prístupu k menu.
 - b. HERO9 Black—potiahnutím doľava a kliknite na Connections > Connect Device > The Remote.
HERO8 Black and MAX—kliknite na Preferences > Connections > Connect Device > Remote.
Vaša kamera sa spáruje automaticky.
3. Zapnite ovládač.
4. Na displeji ovládača sa zobrazí "Pair new". Stlačením tlačidla spúšte  sa spustí párovanie.

PRIPOJENIE PO PÁROVANIE

Váš ovládač a kamera sa vždy automaticky prepojí, vždy keď sú obaja zapnuté.

Ak sa pripojenie nepodarí, skontrolujte, či je bezdrôtové pripojenie kamery zapnuté. Kliknite na Preferences > Connections > Wireless Connections pre zapnutie bezdrôtového pripojenia

Pozor: Kameru nemôže pripojiť k diaľkovému ovládaču a aplikáciu GoPro súčasne. Ak sa chcete pripojiť k diaľkovému ovládaču, musíte aplikáciu odpojiť alebo na pripojenie aplikácie vypnúť diaľkový ovládač.

RESETOVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA



Stlačte a podržte tlačidlo Mode  a tlačidlo Spúšte  súčasne po dobu 8 sekúnd, ak potrebujete ovládač resetovať.



VAROVANIE: Nepoužívajte diaľkový ovládač, keď šoférujete motorové vozidlá alebo sa venujete činnostiam, ako je cyklistika, skateboarding, lyžovanie a surfovanie.




Snímanie videí a fotografií


ZMENA REŽIMU

1. Stlačte opakovane tlačidlo Mode  kým nenájdete režim, ktorý chcete.
2. Stlačte tlačidlo Spúšte  pre zahájenie snímania.
3. Pre zastavenie snímania alebo time lapse znova stlačte tlačidlo Spúšte

Ak sa vaša kamera počas nahrávania vzdiali z dosahu diaľkového ovládača, bude nahrávanie pokračovať, kým ho nezastavíte.

ZMENA NASTAVENIA

- Stlačte tlačidlo nastavenia  pre zobrazenie všetkých predvolieb pre vybraný režim.
1. Stlačte opakovane tlačidlo Mode  pre prechádzanie medzi predvoľbami.
 2. Stlačte tlačidlo spúšte  k výberu nastavenia, ktoré chcete.

TIP: Označte obľúbené okamihy stlačením tlačidla Mode  na diaľkovom ovládaní počas nahrávania. Pridá sa značka HiLight, vďaka ktorej tieto okamihy neskôr ľahšie nájdete

NASLEDUJÚCE FUNKCIE NIE SÚ K DISPOZÍCIÍ PRI POUŽÍVANÍ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA S VAŠÍM GOPRO

- QuikCapture
- Manuálne zachytenie viac fotografií pri nahrávaní videa s viacerými kamerami
- Pripojenie aplikácie GoPro

Ak sa chcete naučiť, ako nastaviť orientáciu obrazovky a ovládať viac kamier, navštívte gopro.com/advanced-remote-setup.

Dôležité bezpečnostné a produktové informácie



Pri používaní kamery a diaľkového ovládača ako súčasť svojho aktívneho životného štýlu buďte opatrní. Vždy si buďte vedomí svojho okolia, aby ste sa nezranili alebo nespôsobili zranenia iných osôb.

Držte sa nasledujúcich opatrení, aby ste sa vyhnuli explózií batérie alebo požiaru:

- Nepúšťajte, nerozoberajte, nerozoberajte, neotvárajte, nedrvtvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte, nekrojajte, nevkładajte do mikrovlnnej rúry, nespájajte ani nanabarvujte zariadení The Remote.
- Do otvorov v zariadení, napríklad do portu USB-C, nevkładajte žiadne cudzie predmety.
- Zariadenie nepoužívajte, ak bol poškodený - napríklad prasklo, bolo prerazených alebo poškodené vodou. Pri rozobraní alebo prepichovaní batérie (či už integrované, alebo vyberateľné) môže dôjsť k výbuchu alebo k požiaru.
- Ak batéria vytečie, nedovoľte, aby sa kvapalina dostala na ruku alebo do očí. Ak už kontakt nastal, umyte postihnuté miesto dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Neskladujte zariadenie spolu s kovovými objektmi ako sú: mince, kľúče alebo náhrdelníky. Ak by batéria zariadenie prišla do styku s kovovými objektmi, mohlo by to spôsobiť požiar.
- Batéria, ktorá je súčasťou výrobu, nie je určená k oprave / výmene zákazníkom. V prípade akýchkoľvek problémov s batériou kontaktujte zákazníku podporu GoPro.



Počas nabíjania zariadenia neberte zástrčku alebo nabíjacie zariadenie do rúk, ak ich máte mokré. Ak tak urobíte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.



Používanie iné, než GoPro zástrčky môže viesť k poškodeniu zariadenia, požiaru alebo vytečeniu batérie. Používajte len nabíjajúce označené: output 5V 2A. Ak nepoznáte príkon vášho adaptéra, použite na nabíjanie priložený USB kábel a nabíte ovládač pomocou vášho počítača.



Ak používate kameru spolu s GoPro držiakom na helmu, vždy si vyberte prilbu, ktorá spĺňa príslušnú bezpečnostnú normu. Vyberte si správnu helmu pre príslušný šport a uistite sa, že máte správnu veľkosť. Pred každým použitím sa uistite, že je helma v poriadku a vždy postupujte podľa bezpečnostných pokynov výrobcu. Žiadna helma vás neochráni proti zraneniu pri každej nehode.

VAROVANIE: Pred použitím akéhokoľvek GoPro výrobu v blízkosti iného zariadenia si prečítajte návod a bezpečnostné inštrukcie. Ak chcete obmedziť potenciálny rušenia digitálnych vysielateľov, ako sú napríklad lavinové majáky, pozrite si používateľskú príručku k vysielateľom a prijímačom ohľadom použitia iných GPS alebo elektronických zariadení, ako je kamera GoPro, pri použití vyhľadávacieho režimu lavinových majákov. Kameru vypnite, kedykoľvek je zakázané ju používať, alebo ak by to mohla spôsobiť rušenie.

UPOZORNENIE: Nevystavujte zariadenie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám. Prostredie s nízkymi alebo vysokými teplotami môže skrátiť životnosť batérie alebo spôsobiť, že zariadenie dočasne prestane pracovať riadnym spôsobom. Pri používaní zariadenia sa vyvarujte jeho vystavenie extrémnym zmenám teploty alebo vlhkosti - to môže spôsobiť kondenzáciu vlhkosti na alebo vo vnútri zariadenia.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Tieto pokyny uschovajte.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Čistenie robte iba suchou handričkou.
6. Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory.
7. Nepoužívajte v blízkosti iných zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle, sporák alebo akéhokoľvek zariadenia produkujúce teplo.
8. Dajte pozor, aby na napájací kábel nikto nestúpil ani ho nikde nepřicvikli, najmä u jeho zástrčky, v bežných zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
9. Používajte iba doplnky a príslušenstvo, ktoré určila spoločnosť GoPro.
10. Pri búrčach a v obdobiach, keď sa zariadenie nebude dlhšiu dobu používať, ho odpojte zo zásuvky.
11. Všetky opravy zverte kvalifikovaným zamestnancom servisu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akokoľvek poškodený: napríklad keď je poškodená zástrčka; keď došlo k vylitiu kvapalín alebo pádu predmetov na prístroj; keď prístroj nefunguje normálne alebo spadol na zem.

Pri používaní kamery GoPro, súvisiacich držiakov a príslušenstva dodržujte všetky miestne zákony, vrátane všetkých zákonov na ochranu súkromia, ktoré môžu obmedzovať zhotovovanie záznamov v určitých oblastiach.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Zásadu spoločnosti GoPro je uznávať záruku na výrobky iba u výrobcov zakúpených u overeného predajcu GoPro a iba spolu s dokladom o kúpe (účtenkou). Ak zakúpíte výrobok GoPro od neoriginálneho predajcu alebo ak bolo pôvodné továrenské sériové číslo odstránené, zmanané, či upravené, záruka na výrobok GoPro sa stáva neplatnou. V prípade poruchy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti GoPro (gopro.com/help). Jedinou povinnosťou spoločnosti GoPro v rámci tejto záruky je podľa jej vlastného uváženia chybný výrobok opraviť alebo vymeniť. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nesprávnym používaním, nehodou alebo bežným opotrebovaním. Na poškodenie následkom použitia batérií, napájacích káblov alebo iného zariadenia či príslušenstva na nabíjanie / dobíjanie batérií inej značky ako GoPro sa aj toto ani žiadna iná záruka nevzťahuje.

VŠETKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHDNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL SA OBMEDZENÉ TRVANÍM TEJTO ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ GOPRO ODMIETA VŠETKÝCH ĎALŠÍCH VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ČI PODMIENOK. V ROZSAHU, V KTOMOR TO NIE JE ZAKÁZANÉ ZÁKONOM, NEBUDÚ SPOLOČNOSŤ GOPRO V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLYVEK STRATU DÁŤ, VÝNOSOV ALEBO ZISKOV, ANI NIE JE POWNINE POSKYTNÚŤ ŽIADNE NÁHRADY ZA MIMORIADNE, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ČI SANKČNÉ NÁHRADY ŠKODY VZNIKNUTEJ AKYMKOLYVEK SPÔSOBOM, MLČKY ALEBO TYKAJÚCE SA POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKT, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLA SPOLOČNOSŤ GOPRO O MOŽNOSTI TAKYCHTO ŠKOD INFORMOVANÁ. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GOPRO V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ SUMY VPLATENÉ ZA VÁŠ PRODUKT.

V niektorých právnych poriadkoch nie je povolené obmedzenia trvania predpokladanej záruky či vylúčenie alebo obmedzenie náhrad náhodných alebo následných škôd, preto sa na vás

to výnimky nemusí vzťahovať. Táto záruka vám dáva špecifické zákonná práva, pričom môžete mať aj ďalšie práva, líšiac sa podľa príslušného právneho poriadku.

Spotrebiteľia v Európskej únii: Spoločnosť GoPro udeľuje koncovému zákazníkovi bezplatnú obmedzenú záruku výrobcu na obdobie dvoch (2) rokov od pôvodného dátumu zakúpenia príslušného výrobku GoPro. Touto skutočnosťou nebudú obmedzená žiadne spotrebiteľské práva, ktoré máte v rámci zákonov na ochranu spotrebiteľa; naopak vám to dáva práva navyše. Záruka sa riadi nasledujúcimi podmienkami. Spoločnosť GoPro zaručuje, že po dobu dvoch (2) rokov od pôvodného dátumu zakúpenia bude váš výrobok GoPro bez závad na materiálu a spracovania, a to pri normálnom používaní a za predpokladu, že sa používa v súlade s pokynmi uvedenými v príslušnej užívateľskej príručke spoločnosti GoPro (gopro.com/help). V prípade poruchy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti GoPro (gopro.com/help) a majte pripravený originál účtenky. Jedinou povinnosťou spoločnosti GoPro v rámci tejto záruky je podľa jej vlastného uváženia chybný výrobok opraviť alebo vymeniť. Táto záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené nesprávnym používaním, nehodou alebo bežným opotrebovaním.

Software open source: Vyhlásenie týkajúce sa využitia rôzneho softvéru open source spoločností GoPro v jej výrobkoch nájdete na webe gopro.com/support/open-source.



Likvidácia: Použité batérie okamžite zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Obráťte sa na miestne recyklačné stredisko alebo národné recyklačné organizáciu pre bližšie informácie, ako batérie recyklovať.



Tento symbol znamená, že podľa miestnych zákonov a predpisov by váš výrobok mal byť zlikvidovaný oddelene od bežného komunálneho odpadu. Keď tento výrobok dosiahne koniec životnosti, odovzdajte ho na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi. Niektoré zberné miesta prijímajú výrobky bezplatne. Triedenie odpadov a recyklácie výrobku pri likvidácii pomôže zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bol recyklovaný spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie.

Spoločnosť GoPro, Inc. týmto vyhlasuje, že zariadenie GoPro The Remote (RMRU3) zodpovedá smernici 2014/30 / EÚ a ďalším nariadením EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: gopro.com/help.



GoPro Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo CA 94402, USA

GoPro GmbH, Floessergasse 2, 81369 Mnichov, Nemecko

Varovanie: Zmeny alebo úpravy tohto výrobku, ktoré výslovne neodsúhlasí strana zodpovedná za dodržiavanie príslušných predpisov, môžu mať za následok stratu oprávnenia užívateľa na jeho prevádzkovanie.