

# Max Lens Mod 2.0

---

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ



Navštivte [gopro.com](https://gopro.com) nebo [gohd.cz](https://gohd.cz) pro více informací o produktech.

© 2023 GoPro, Inc. All rights reserved.  
130-32606-000 REVA

## První krok

---

Před prvním použitím budete muset aktualizovat svou kameru na nejnovější software. Pokud si nevíte rady, navštivte [gopro.com/update](https://gopro.com/update) nebo [gohd.cz/podpora#aktualizace](https://gohd.cz/podpora#aktualizace).


## Instalace Max Lens Mod 2.0

---

1. Sejměte ochranou čočku z kamery pootočením po směru hodinových ručiček.



2. Umístěte Max Lens Mod 2.0 před objektiv kamery (ujistěte se, že otvory na čočce správně zapadnou do otvorů na kameře).

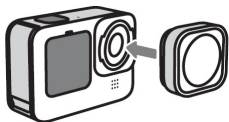

3. Zatlačením a potočením čočky ve směru hodinových ručiček ji uzamknete. Před použitím kamery se ujistěte, že Max Lens Mod 2.0 je správně nainstalován a kamera utěsněna.



**VAROVÁNÍ:** Výměnu ochranné čočky provádějte pouze v suchém a bezprašném prostředí. Nedotíkejte se čočky kamery během instalace Max Lens Mod.


---

## Režim Max Lens 2.0

---

Vaše kamera musí být před nahráváním přepnuta do režimu Max Lens 2.0. Nahrávání v běžném režimu kamery nebo v režimu Max Lens 1.0 způsobí, že vaše záznamy budou zkreslené.

### Zapnutí režimu pomocí dotykové obrazovky

1. Swipnutím dolů na zadní dotykové obrazovce přejděte do menu.
2. Klepněte na ikonu Max Lens Mod .
3. Vyberte možnost Max Lens Mod 2.0

### Zapnutí režimu pomocí aplikace GoPro

1. Po připojení kamery ke GoPro Quick, klepněte v aplikaci na .
2. Listujte dolů až najdete Max Lens Attached a klepněte.
3. Vyberte možnost Max Lens Mod 2.0

*Upozornění:* Nezapomeňte přepnout z režimu Max Lens Mod, pokud umístíte zpět běžný objektiv. Používání běžného objektivu v režimu Max Lens Mod také zkrasí vaše záběry.

## Ochrana

---

Velké ochranné víčko lze použít jako kryt objektivu, když je Max Lens 2.0 nainstalován na kameře. Malé víčko lze použít k ochraně standardní čočky, když ji nepoužíváte. Pomocí dodaného čistícího hadříku udržujte Max Lens 2.0 bez šmouh a nečistot.

## Max Lens Mod 2.0

---

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA SK



Navštívte [gopro.com](https://gopro.com) alebo [gohd.sk](https://gohd.sk) pre viac informácií o produktoch.

© 2023 GoPro, Inc. All rights reserved.  
130-32606-000 REVA

## Prvý krok

---

Pred prvým použitím budete musieť aktualizovať svoju kameru na najnovší softvér. Ak si neviete rady, navštívte [gopro.com/update](https://gopro.com/update) alebo [gohd.cz/sk/podpora-sk#aktualizace](https://gohd.cz/sk/podpora-sk#aktualizace).


## Inštalácia Max Lens Mod 2.0

---

1. Odstráňte ochranou šošovku z kamery jeho otáčaním v smere hodinových ručičiek.



2. Umiestnite Max Lens Mod 2.0 pred objektiv kamery (uistite sa, že otvory na šošovke správne zapadnú do otvorov na kamere).

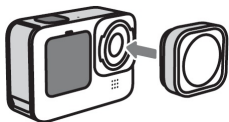

3. Zatlačením a otáčením šošovky v smere hodinových ručičiek ju uzamknete. Pred použitím kamery sa uistite, že je Max Lens Mod 2.0 správne nainštalovaný a kamera utesenená.




**VAROVANIE:** Výmenu ochranné šošovky vykonávajte iba v suchom a bezprašnom prostredí. Nedotykajte sa šošovky kamery počas inštalácie Max Lens Mod 2.0.

## Max Lens Mode 2.0

---

Vaša kamera musí byť pred nahrávaním prepnutá do režimu Max Lens 2.0. Nahrávanie v bežnom režime kamery alebo v režime Max Lens 1.0 spôsobí, že vaše záznamy budú skreslené.

### Zapnutí režimu pomocí dotykové obrazovky

1. Swipnutím dole na zadnej dotykovej obrazovke prejdite do menu.
2. Kliknite na ikonu Max Lens Mod .
3. Vyberte možnosť Max Lens Mod

### Zapnutie režimu pomocou aplikácie GoPro

1. Po pripojení kamery ku GoPro Quick, kliknite v aplikácii na .
2. Listujte dole až nájdete Max Lens Attached a kliknite.
3. Vyberte možnosť Max Lens Mod 2.0.

*Upozornenie:* Nezapadnite prepnúť z režimu Max Lens Mod, ak umiestnite späť bežný objektiv. Používanie bežného objektivu v režime Max Lens Mod tiež skreslí vaše zábery.

## Ochrana

---

Veľké ochranné viečko možno použiť ako kryt objektivu, keď je Max Lens 2.0 nainštalovaný na kamere. Malé viečko možno použiť na ochranu štandardné šošovky, keď ju nepoužívate.

Pomocou dodaného čistiaceho handričky udržiajte Max Lens 2.0 bez šmúh a nečistôt.